

深センウェイキングテクノロジー株式会社
 CN, 518109, Guangdong, Shenzhen, Longhua, Fucheng Street, Zhang ge
 コミュニティ、張格路、NO.142、ビル1、301号室
 電話番号: +86-755-36690577
 ファックス: +86-755-36815032
 Amazonサポート: support.amazon@w-king.com
 公式ウェブサイト: www.w-king.com

 W-KING® は、米国および欧州連合における登録商標です。無断転載を禁じます。

NG@ は、米国および欧州連合における登録商標です。無断転載を禁じます。

Instagram: @wkingaudio_
Facebook: @W-King Audio


.....	01 - 08
語	09 - 16
7-ノ	17 - 24
又語	25 - 32
語	33 - 40



注: バッテリーの寿命を保証するために、デバイスを定期的に充電してください。
より長い寿命。

X20スピーカーx1
Type-C・Type-C 充電ケーブル x1
3.5mm AUXケーブルx1
キャリングストラップ×1
ユーザーマニュアル x1

01



03

機能	手術	ステータス	ノート
Bluetoothモード	を短く押します Bluetooth ボタンの場合は、 Bluetooth ボタンを長押しすると、Bluetooth モードに切り替わります。	Bluetooth インジケータ 点滅しながら 接続して停止する 後に点滅 接続された	Bluetooth 名: W-KING X20
ブルートゥース 切断する	音量を長押しします ボタン・+ 同時	Bluetooth インジケータ 後に点滅 切断する	自動的 最後に繋ぐ デバイスが スピーカーの電源が
AUXモード	AUXケーブルを差し込みます	自動的 AUXモードに切り替える	/

関数	手術	スターテス	ノート
電源のオン/オフ	電源を長押しします ボタンを3〜5秒間押しします	/	/
再生/一時停止	再生/一時停止ボタンを押します スピーカーのボタン		ミュートとして機能 AUXモード時

演奏	手術	ステアス	ノート
デレオペアリング	両方のスピーカへの電源を入れたままにしてください。 両方のスピーカを、10分程度充電してください。	Bluetoothシンクターナー 高速連中 アタリング、停止 後に充電 繋がり	/
低音ブースト	ペアリングが完了しました Bass Boost ボタンを押して、Bass Boost をオン/オフにします。	低音ブースト: BASSインジケータード点灯	/
インストルメント 入力	Plug the compatible 1/3.4" のトルメント (6.35mm) 計装ポート	/	/

07

ご質問、サポート、または保証請求については、次のアドレスまでお問い合わせください。
:Amazonサポート: support.amazon@w-king.com。
メールにAmazonの注文番号と製品のモデル番号を記載してください。

B デジタル デバイス、FCC 規則のパート 15 に準拠。これらの制限は

機器の電源をオフにしてからオンにする場合は、次の1つ以上の手段で干渉を修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変更するか、位置を変更します。
- 機器と受信機との距離を広げます。

機器を別の回路のコンセントに接続してください。

受信機が接続されているもの。

販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

3

SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO., LTD
CN, 518109, Guangdong, Shenzhen, Longhua, Fucheng Street, Zhang ge
Comunità, Zhangge Road, NO.142, Edificio 1, Stanza 301
Tel: +86-755-36690577
Fax: +86-755-36815032
Supporto Amazon: support.amazon@w-king.com
Sito ufficiale: www.w-king.com

Manuale d'uso
Altoparlante Bluetooth W-KING X20

W-KING® è un marchio registrato negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Tutti i diritti riservati.

KING® è un marchio registrato negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Tutti i diritti riservati.

APP W-KING per ulteriori configurazioni e aggiornamenti.

per ottenere le informazioni più recenti

gram:
gaudio_
ebook: @W-King Audio

Inglese	01
tedesco	09
Italiano	17
francese	25
spañol	33



NOTA: caricare regolarmente il dispositivo per garantire la batteria a durata più lunga.


Altoparlante X20x1
Cavo di ricarica da tipo C a tipo C x1
Cavo AUX da 3.5mm x1
Tracolla x1
Manuale utente x1

1

A line drawing of the rear view of a car seat. The seat has a central rectangular panel with a textured, oval-shaped area in the middle. Below this panel is a control panel with several buttons and a lever. Numbered callouts point to the following components: 1 points to the central textured area; 2 points to the left side of the seat; 3 points to the left side of the seat; 4 points to the left side of the seat; 5 points to the right side of the seat; 6 points to the right side of the seat; 7 points to the right side of the seat.

O Accensione/spengimento @ Accoppiamento Bluetooth/stereo Volume -
@ Indicatori della batteria Volume + Play pausa
O Potenziamento dei bassi

2

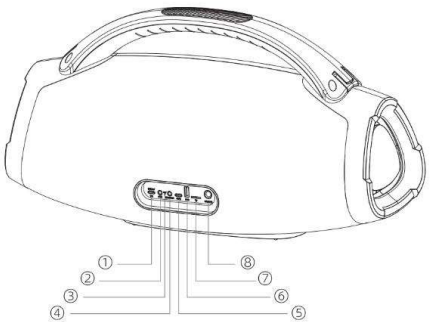

Porta di ricarica di tipo C	@ INGRESSO AUSILIARIO	Resetta
@ Monitoraggio in cuffia	Ingresso OTG	6 Ingresso
Ingresso scheda TF	Ingresso strumentale	

C

Potenza in uscita: 200 W (massimo 250 W)
Ricarica rapida da tipo C a tipo C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A
Periodo di ricarica dell'altoparlante: 3 ore con ingresso da 60 W
Versione Bluetooth: 5.3.
Nome Bluetooth: W-KING X20
Profilil Bluetooth supportati: HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4,
~~FAT FAT16 FAT32 FAT32L~~
~~FAT FAT16 FAT32 FAT32L~~ FAT32, MP3, WAV, AAC, FLAC, APE, ecc
File system supportato TF/USB: FAT16, FAT32,
exFAT, FAT64 Gamma di frequenza:
Hz-20 KHz Resistenza all'acqua: IPX7
*Sopra sono riportati i dati del test W-KING Lab, il tempo di utilizzo effettivo può variare in base all'ambiente e alle abitudini di utilizzo, solo come riferimento

Istruzioni per l'uso
Connessioni

Funzione	Operazione	Stato	Nota
Modalità Bluetooth	Premere brevemente il Pulsante Bluetooth se il l'altoparlante non è in modalità BT, quindi associarlo al telefono cellulare.	L'indicatore Bluetooth lampeggia mentre connessione e si ferma lampeggiando dopo collegato	*Nome Bluetooth: W-RE X20
Bluetooth Disconnetti	Premi a lungo il volume pulsanti + e + contemporaneamente	Indicatore Bluetooth lampeggia da dopo disconnettersi	Automaticamente collegarsi all'ultimo dispositivo quando il l'altoparlante si accende
Modalità AUSILIARIA	Collegare il cavo AUX	Automaticamente Passaggio alla modalità AUX	

0

Modalità scheda TF	Inserire la scheda TF (microSD) nella scheda SD	Inizia a giocare automaticamente	/
Modalità USB	Inserisci un'unità flash USB nella scheda SD	Inizia a giocare automaticamente	/
Connessione OTG	Connettiti con il Da tipo C a tipo C cavo di ricarica	/	*La riproduzione OTG potrebbe funzionare contemporaneamente con altri modalità di riproduzione, per assicurarsi di disconnetterli prima gli altri collegamenti

Funzione	Operazione	Stato	Nota
Accensione/spengimento	Premi a lungo il potere pulsante per 3-5 secondi	/	/
Play pausa	Premere il pulsante Riproduci/Pausa pulsante sull'altoparlante		Funziona come Muto quando è in modalità

Traccia precedente	Premere il pulsante di volume + o Volume -	/	/
Prossima traccia	Premere il pulsante di volume + o Volume -	/	/
Regolazione del volume	Premere il pulsante Volume + o Volume -	/	Livello del volume 0-1
Pulizia della storia	Premere a lungo il volume pulsante - e a stessa ora per le 10 secondi per cancellare il cronologia delle connessioni	L'indicatore di alimentazione lampeggia in verde e il lampadina indicatore di alimentazione contemporaneamente in blu tempo	
Sorgente di riproduzione	Premere brevemente il pulsante per cambiare tra USB/TF/AUX fonti	l'alimentazione	"Premi il Pulsante Bluetooth per tornare a Bluetooth
Interrompere			

05

La stessa bassa allarme	/	Il tono di allarme suona al 20% e al 10% della batteria rimanente, prima batteria l'indicatore lampeggia	/
Prisristino	Premere il pulsante Ripristino	L'altoparlante si spegne quando ripristinato con successo	Caricabatterie veloce
Carica	Da tipo C a tipo C velocemente supporto di ricarica a tocco a ingresso 60 W; USB-A a Ricarica di tipo C fino a Ingresso 18 W	La prima batteria in carica indicare snows in cyan durante la ricarica rapida	Porti: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, Ingresso 15 V/3 A, 20 V/3 A Ricarica tradizionale Supporti: 5 V/2 A, Ingresso 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
risparmio energetico, l'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti senza riproduzione	/	Altoparlante AUX/USB/TF	Non disponibile per Connessione OTG
in pausa			

azione	Operazione	Stato	Nota
Accoppiamento stereo	Mantieni entrambi gli altoparlanti accesi e non connessi, premi a lungo il pulsante Bluetooth su uno degli altoparlanti. Connettiti al Bluetooth del tuo dispositivo dopo il	Indicatore Bluetooth lampeggia velocemente mentre l'accoppiamento si interrompe lampeggiante dopo la connessione	

amento dei bassi	Premere il pulsante Bass Boost per attivare/disattivare il Bass Boost	Potenziamento dei bassi attivo: The L'indicatore BASS si accende
strumentale ingresso	Plug the compatible strumento in 1/4" (6,35 mm) porta strumentale	/ /

On

Divieto di potere	Collegare il cavo di ricarica nella ricarica di tipo C Porta	Primo indicatore della batteria diventa ciano quando è veloce ricarica	Supporta l'altoparlante a velocità di ricarica quando il l'altoparlante è a lime Di
Cuffia Monitoraggio	Plug the headphones into il monitoraggio in cuffia porta	/	*Premere a lungo il Pulsante Riproduci/Play accendere/spengere Uscita altoparlante
Memoria Funzione	Memorizza la riproduzione volume, sorgente di riproduzione e il momento in cui la canzone sul TF la scheda/USB è stata interrotta l'ultima volta che l'altoparlante è stato spento	/	/

Tenere lontano da liquidi, calore estremo e forti campi magnetici.
Non utilizzare questo altoparlante ad alto volume per periodi prolungati
poiché ciò potrebbe causare danni o perdite permanenti all'udito.

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattaci a:
: Supporto Amazon: support.amazon@w-king.com.

Si prega di includere il numero dell'ordine Amazon
e il numero del modello del prodotto nell'e-mail.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for the conformity potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non causerà interferenze dannose.
2. Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese altre interferenze Bluetooth che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti della Classe B, emessa da una parte di rete normale FCC. Questi limiti sono dannosi in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva che possono essere determinate da

spendendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

08

W-ROI

SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGIE CO., LTD
CN, 518109, Guangdong, Shenzhen, Longhua, rue Fucheng, Zhang ge
Communauté, Zhange Road, NO.142, bâtiment 1, salle 301
Tél : +86-755-36690577
Télécopie : +86-755-36815032
Assistance Amazon : support.amazon@w-king.com
Site officiel : www.w-king.com



W-ROI



Manuel de l'Utilisateur

Haut-parleur Bluetooth W-KING X20


W-KING® est une marque déposée aux États-Unis et dans l'Union européenne. Tous droits réservés.

APPLICATION W-KING



Téléchargez l'application W-KING pour plus de configurations et de mises à niveau.

Suivez-nous pour obtenir les dernières informations



CONTENU

Anglais 01 - 08

Allemand 09 - 16

Italien 17 - 24

Français 25 - 32

espagnol 33 - 40



Vous aimez notre produit ?
Partagez votre expérience avec d'autres clients sur notre page !

Vous avez des problèmes ?
Assistance Amazon : support.amazon@w-king.com

REMARQUE : Veuillez charger l'appareil régulièrement pour garantir à la batterie une durée de vie plus longue.

Emballer

X20 Haut-parleur x1

Câble de chargement Type-C vers Type-C x1


Câble AUX 3.5mm x1

Sangle de transport x1

Manuel d'utilisation x1

01

Diagramme du produit
Dimensions: 20*9*11 pouces/506*218*271mm

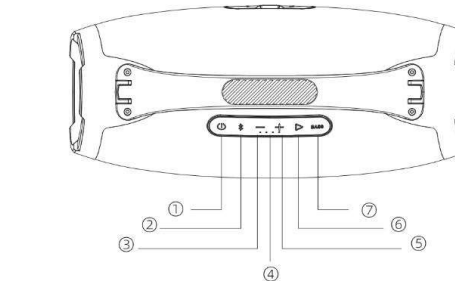


O Mise sous/hors tension @ Appairage Bluetooth/Stéréo Volume -

@ Indicateurs de batterie Volume + Jouer pause

O Bass Boost

02

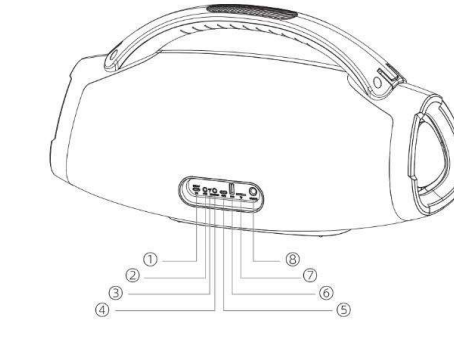

Port de charge de type C @ ENTRÉE AUX.

@ Surveillance au casque Entrée G OTG

Entrée de carte TF Entrée instrumentale

03

Caractéristiques

Puissance de sortie : 200 W (maximum 250 W)
Charge rapide de type C à type C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A.
Période de charge du haut-parleur : 3 heures à une entrée de 60 W
Version Bluetooth : 5.3.
Nom Bluetooth : W-KING X20
Profils Bluetooth pris en charge : HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4, GAP V1.2, AVDP V1.2, SRP V1.2, AVCTP V1.2
Format audio pris en charge : TF/USB : MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, etc.

Système de fichiers pris en charge TF/USB :
FAT16, FAT32, exFAT, FAT64 Gamme de fréquences :
40 Hz-20 KHz Résistance à l'eau : IPX7

*Ci-dessus se trouvent les données de test du W-KING Lab, la durée d'utilisation réelle peut différer selon l'environnement et les habitudes d'utilisation, à titre de référence uniquement.

Mode d'emploi

Connexions

Fonction	Opération	Statut	Note
Mode Bluetooth	Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth si le haut-parleur n'est pas en mode BT, puis associez-le à votre téléphone mobile	L'indicateur Bluetooth clignote tandis que connexion et arrêts clignotent après connecté	*Nom Bluetooth : W-KING X20
Bluetooth Déconnecter	Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth si le haut-parleur n'est pas en mode BT, puis associez-le à votre téléphone mobile	Indicateur Bluetooth clignote après déconnecter	Automatiquement connectez-vous au dernier appareil lorsque le haut-parleur s'allume
Mode AUX	Branchez le câble AUX	Automatiquement Passage en mode AUX	/

04

Mode carte TF	Insérez une carte TF/micro carte SD	Commence à jouer automatiquement	/
Mode USB	Insérez une clé USB	Commence à jouer automatiquement	/
Connexion OTG	Connectez-vous avec le Type-C à Type-C câble de chargement	/	*La lecture OTG pourrait fonctionner simultanément avec d'autres modes de lecture, si l'un d'eux doit être désactivé d'abord les autres connexions

Les fonctions de base

Fonction	Opération	Statut	Note
Marche / arrêt	Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 à 5 secondes	/	/
Jouer pause	Appuyez sur la touche Lecture/Pause bouton sur le haut-parleur	/	Fonctionne comme muet en mode AUX
Piste précédente	Appuyez longuement sur le bouton -	/	/
Piste suivante	Appuyez longuement sur le bouton +	/	/
Régler le volume	Appuyez sur le bouton Volume + ou Volume -	/	Niveau de volume 0-15
Nettoyage de l'historique	Appuyez longuement sur le bouton - et + en même temps	L'indicateur d'alimentation clignote en vert et le bouton clignote en bleu en même temps	/
Source de lecture Changer	Appuyez brièvement sur le bouton pour changer entre USB/TF/AUX sources	/	*Appuyez sur le bouton Bluetooth revenir à Bluetooth

05

Pâte faible Alarme	/	La tonalité d'alarme sonne à 20 % et 10 % de batterie Reste, première batterie le voyant clignote	/
Réinitialisation	Appuyez sur le bouton Réinitialiser	Le haut-parleur s'éteint lorsque réinitialisé avec succès	/
Mise en charge	Type-C à Type-C rapide support de recharge C'est à Entrée 60 W ; USB-A vers Type-C charge jusqu'à Entrée 18 W	La première batterie indicator shows in cyan lors d'une charge rapide	Chargement rapide sorties : 5 V/3 A, 9V/3A, 12V/3A, Entrée 15 V/3 A, 20 V/3 A charge traditionnel prend en charge: 5V/2A Entrée 9 V/2 A, 12 V/1.5 A.
Économie d'énergie	Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 10 minutes sans lecture AUX/USB/TF en pause	/	Non disponible pour Connexion OTG

Caractéristiques principales

Fonction	Opération	Statut	Note
Couplage stéréo	Gardez les deux haut-parleurs allumés et non connectés, appuyez longuement sur le bouton Bluetooth de l'un des haut-parleurs, puis appuyez longuement sur le bouton Bluetooth de l'autre haut-parleur	L'indicateur Bluetooth clignote rapidement pendant l'appairage s'arrête clignotant après connexion	/
Renforcement des basses	Appuyez sur le bouton Bass Boost pour activer/désactiver le Bass Boost	Bass Boost activé : Le voyant BASS s'allume	/
Instrumental Saisir	Plug the compatible instrument dans le 1/4" (6,35mm) port instrumental	/	/

06

Interdiction de passage	Branchez le câble de chargement dans le chargement de type C	Premier indicateur de batterie devient cyan quand vite mise en charge	Prise en charge rapide en charge lorsque le haut-parleur est alimenté de
Casque de musique Surveillance	Plug the headphones into la surveillance au casque port	/	*Appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause pour allumer/éteindre le sortie haut-parleur
Mémoire Fonction	Mémorise la lecture volume, source de lecture et le moment où la chanson sur TF la carte/USB a été arrêté. la dernière fois que le haut-parleur a été éteint	/	/

Entretien et utilisation du produit

Tenir à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants. N'utilisez pas ce haut-parleur à un volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait provoquer des dommages ou une perte auditive permanente.

Garantie et service client

Pour toute question, assistance ou réclamation de garantie, contactez-nous à :
Assistance Amazon : support.amazon@w-king.com.
Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit dans l'e-mail.

07

Avis pour les États-Unis

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for the conformity might annul the right of the user to use the equipment.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles.

2. Cet appareil accepte toute interférence reçue, y compris d'autres interférences Bluetooth susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Règles FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la partie 15 des règles FCC pour les appareils radio de consommation. Ces limites sont destinées à protéger les communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées par

en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui à auquel le récepteur est connecté.
Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

08

TECNOLOGÍA CO., LTD DE SHENZHEN WEIKING
 CN, 518109, Guangdong, Shenzhen, Longhua, calle Fucheng, Zhang ge
 Comunidad, Zhangge Road, NO.142, Edificio 1, Sala 301
 Teléfono: +86-755-36690577
 Fax: +86-755-36815032
 Soporte de Amazon: support.amazon@w-king.com
 Sitio web oficial: www.w-king.com



agram:
ngaudio_
cebook: @W-King Audio

