

User Manual



Due to continuous improvement, the actual product may differ from the instructions, which are for reference only.

1. Safety notice

1.1. Please read the instruction carefully before using the projector.
1.2. To ensure stable power supply, use GB power cables and grounded power cables. 1.3. Please use the same power supply voltage as indicated on the projector. 1.4. Please do not open the projector, otherwise the supplier will not provide warranty service.
1.5. When the projector is working, do not look directly into the lens to avoid eye damage. 1.6. To avoid blockage of the projector vent, do not cover it with cloth, carpet or other materials. 1.7. This projector is not waterproof. Please place it away from rain, moisture and other objects containing liquids, such as vases and cups. 1.8. To avoid electric shock, keep the projector away from rain, water or moisture. 1.9. If this project is not used for a long time, please cut off the power supply. 1.10. Protect the projector with raw foam or other unit impact material if you need to transport this projector. 1.11. If you find a problem with the projector, please contact the supplier and do not repair it yourself. 1.12 In order to prolong the service life of the projector and protect vision, it is recommended to take a rest after 3-4 hours of use.

Maintenance Instructions: 1-year warranty, please contact the supplier for more information about the warranty (the warranty service does not include picture frame, instruction manual, packaging, video, sound, image and other subjective ideas).

2. Interface introduction

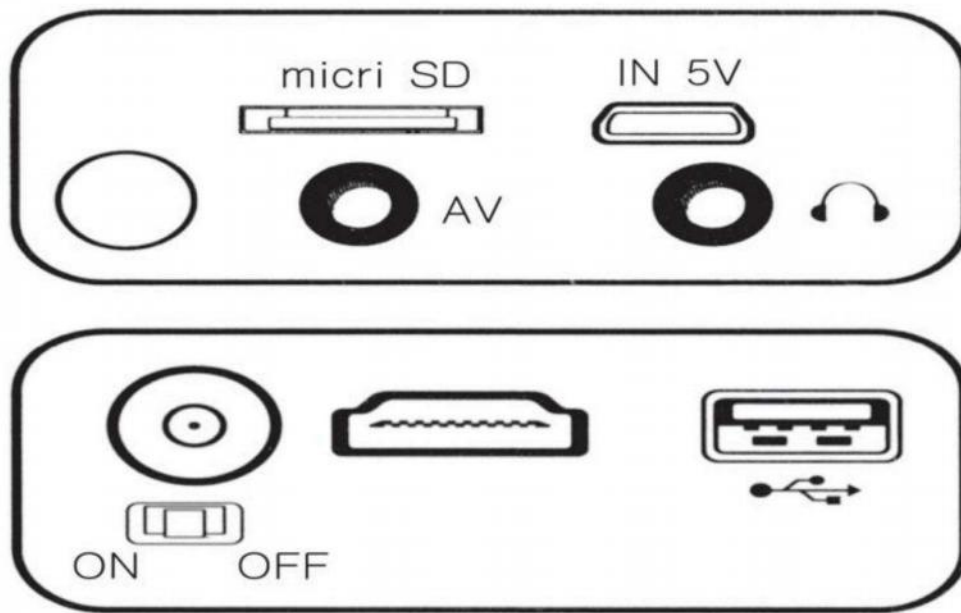

HDMI input slot



USB input slot



micro SD
Micro SD
card slot




Headphone slot



AV input slot



Micro USB
(5V2A)



Switch of
battery's power



DC power input



Power switch



Left



Right



OK




Input



Return

3. Remote control introduction

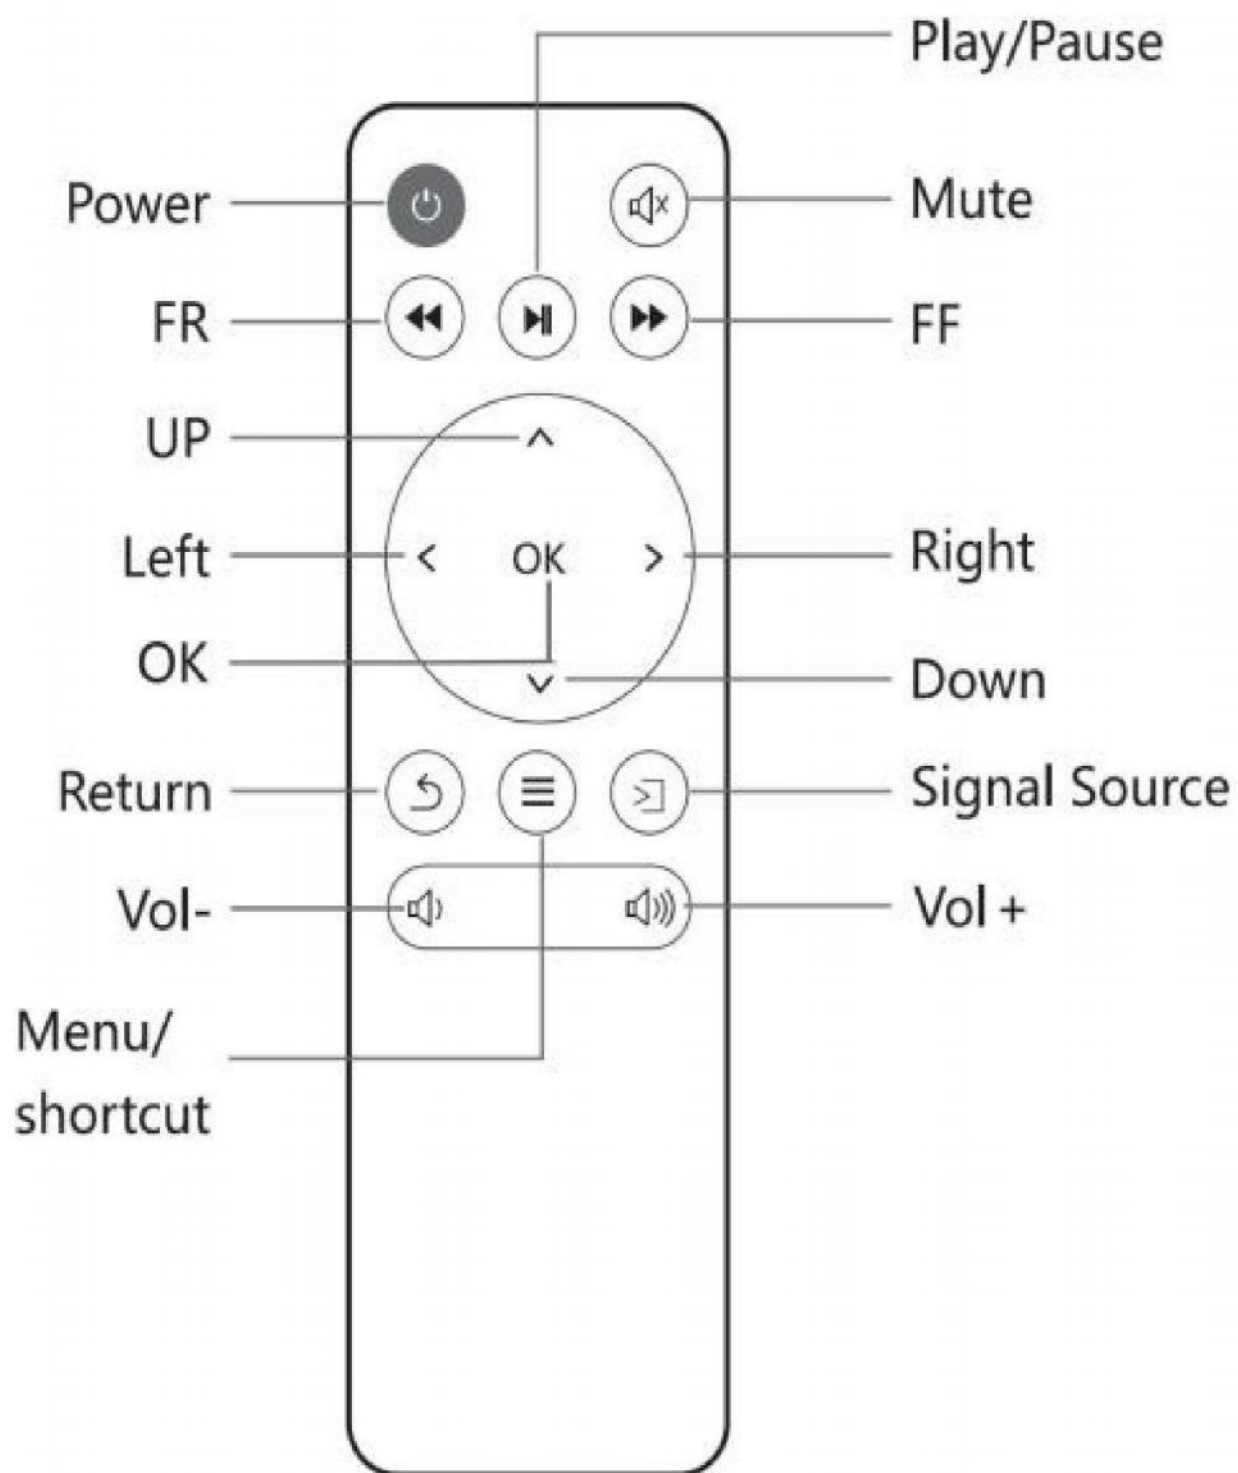


- * Note :1. To avoid power shortage, do not mix old and new batteries.
2. To avoid battery leakage and corrosion, take out the remote control if it is not used for a long time.
3. When using the remote control, please point the signal transmitter of the remote control at the infrared signal receiving window of the projector.

4. Media connection

4.1 Preparation before turning on

As following picture, connect the power adapter (DC 12V/1.5A).

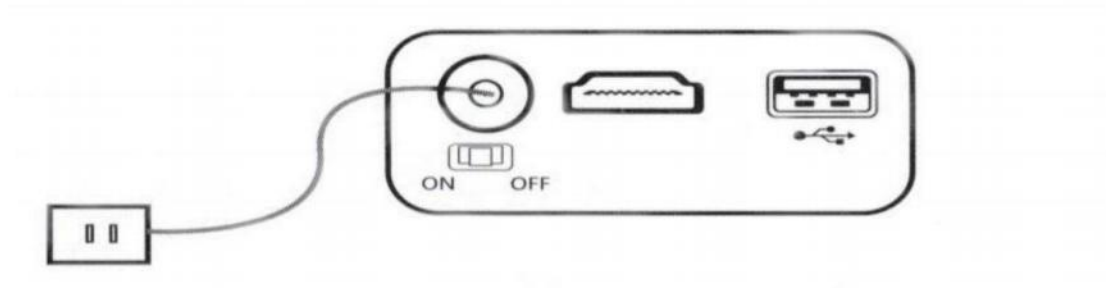

4.2 Power on/Power off

Press the power switch or the button  of remote control to start projector.



4.3 Boot screen


As the projector start working,after screen display 2 to 5 seconds of boot screen,then come into the multimedia screen.



4.4 Focus

Locate projector vertical to the projection screen,Adjust the keystone whee till you get clear picture(square pixels appear).You can play some video or display the menu to check focus adjustment.


5. Projector connection introduce

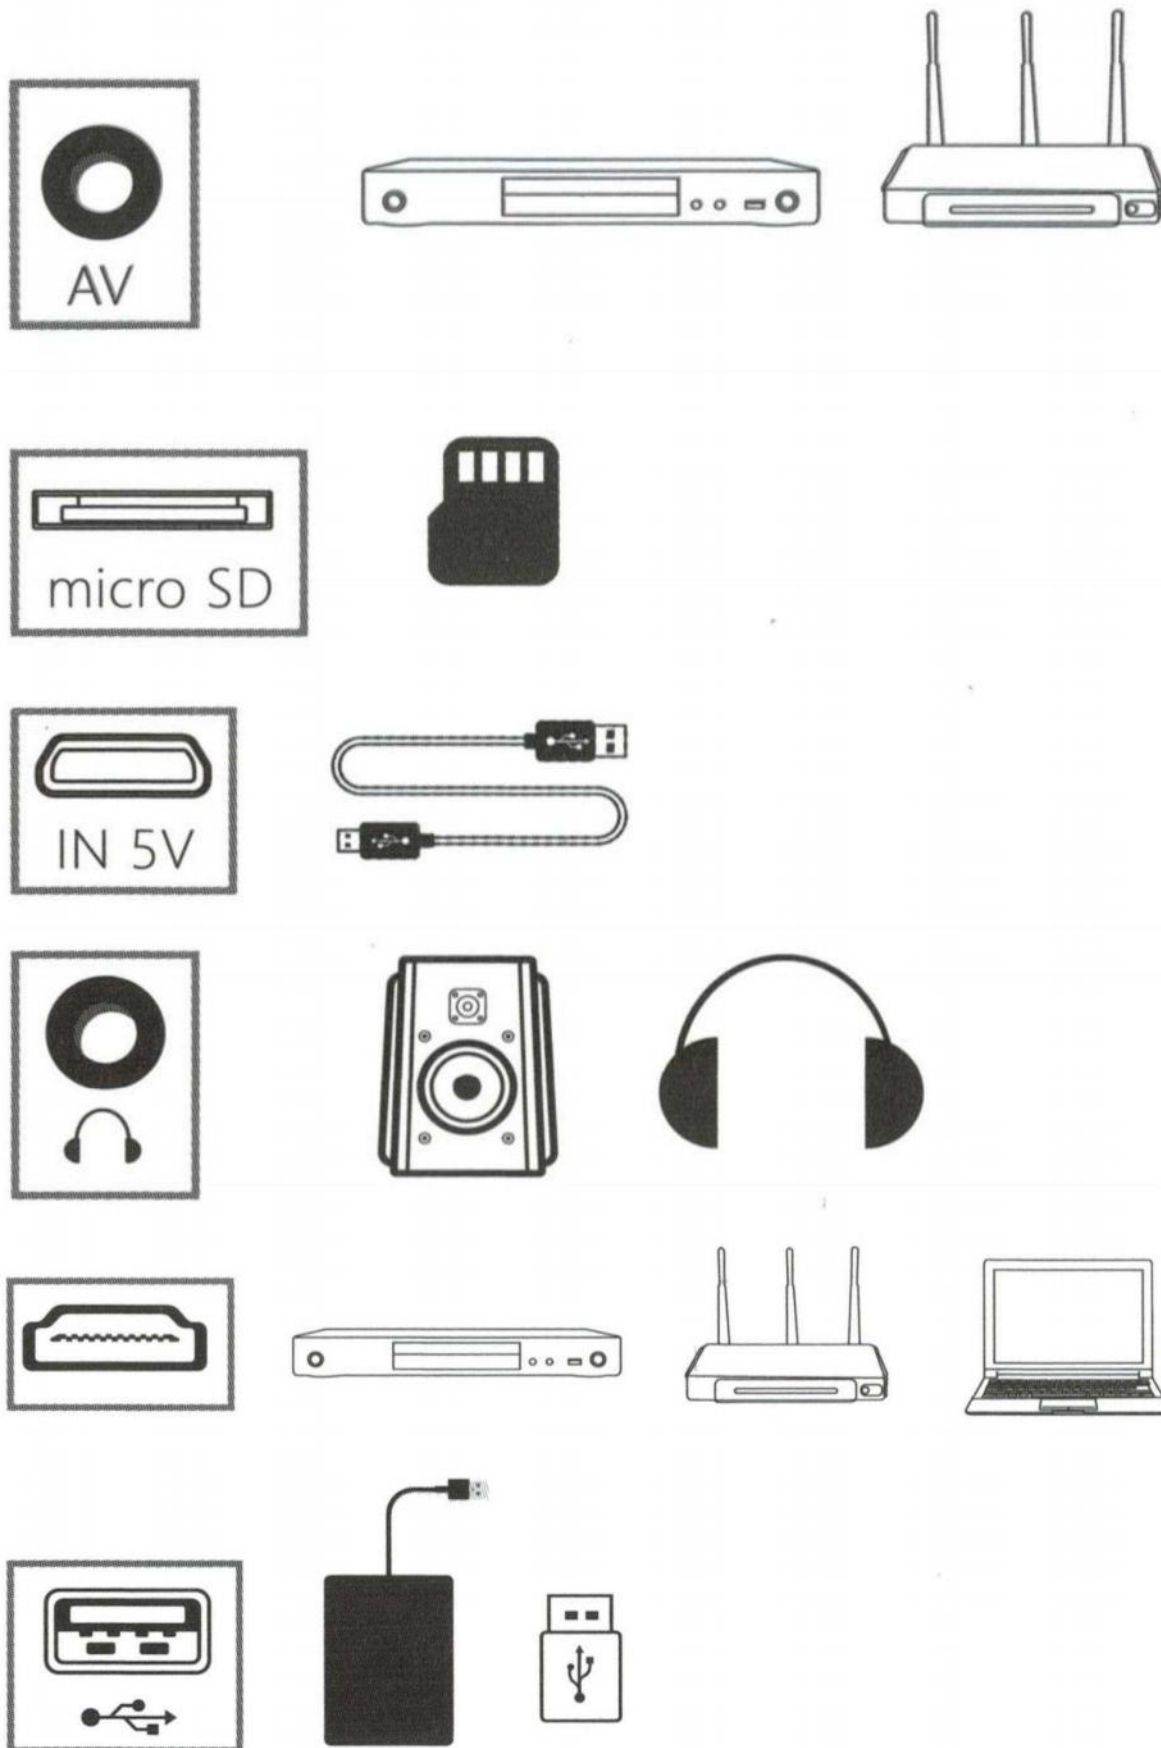

*Could connect with multi-devices and applications.

5.2 Multi-media connection

5.2.1 Insert the USB/micro SD card into the accordingly slot.(refer to the picture as below)

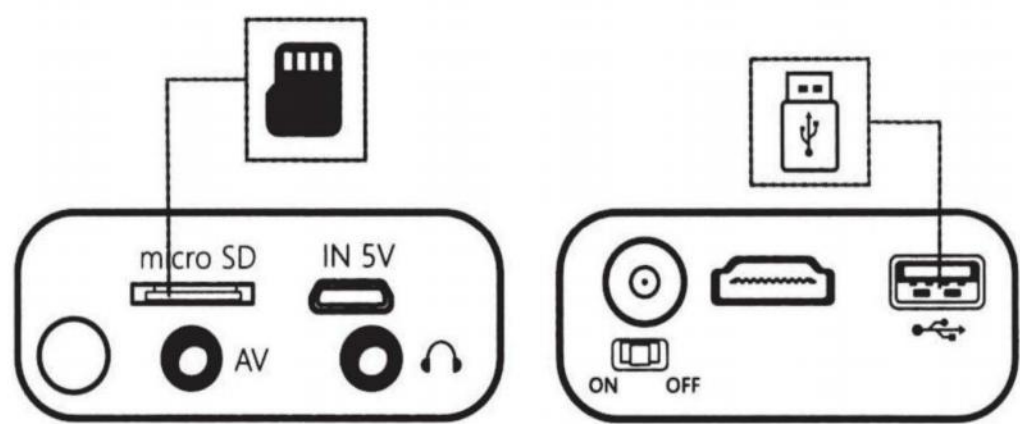


5.2.2 Insert USB/micro SD card with content to relevant ports.Multimedia supported format.




Multimedia supported format

Multimedia	Audio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Photo	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Video	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV /PMP/MPG/VOB/WMV
	E-book	TXT

5.2.3 Choose the contents which you need to display
Movie , Music , Photo and Text.

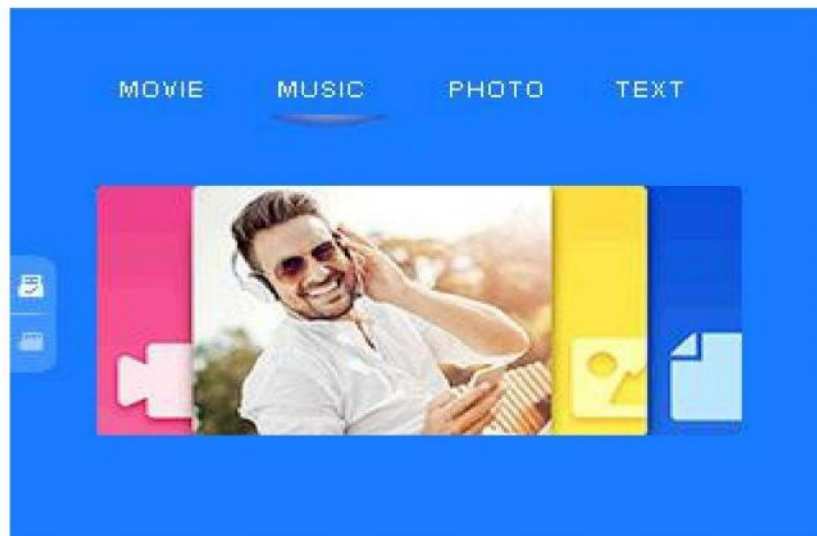


5.2.4 Choose the file which you want to display, press
" ►|| " display or stop.

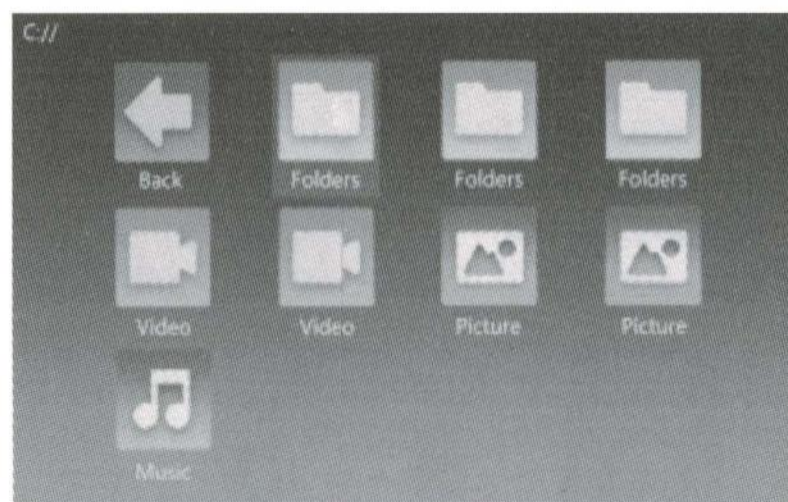


5.3. AV video equipment Connect

Use 3 in 1 cable video convert cable , connect projector
AV slot , the connect method like the picture , as
connected choose the signal Source video.

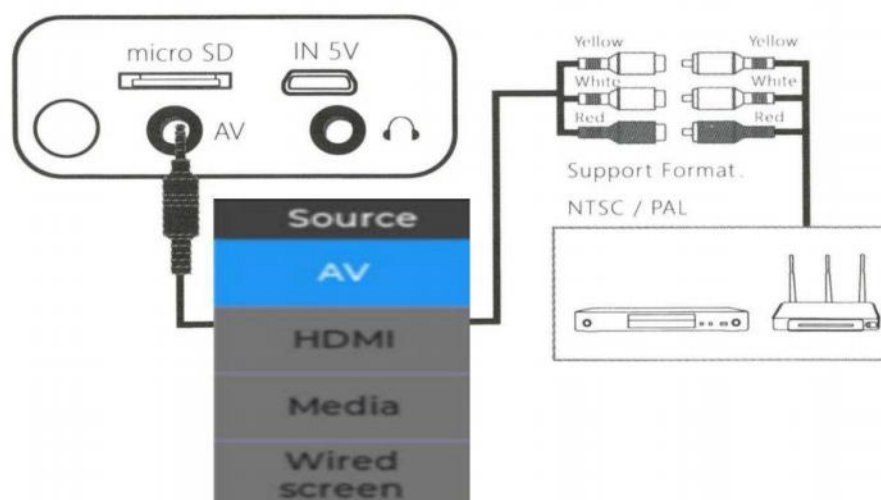

5.4. HDMI equipment Connection

5.4.1 HDMI slot could connect to computer and all the device with HDMI slot. As connected , choose the signal source HDMI.

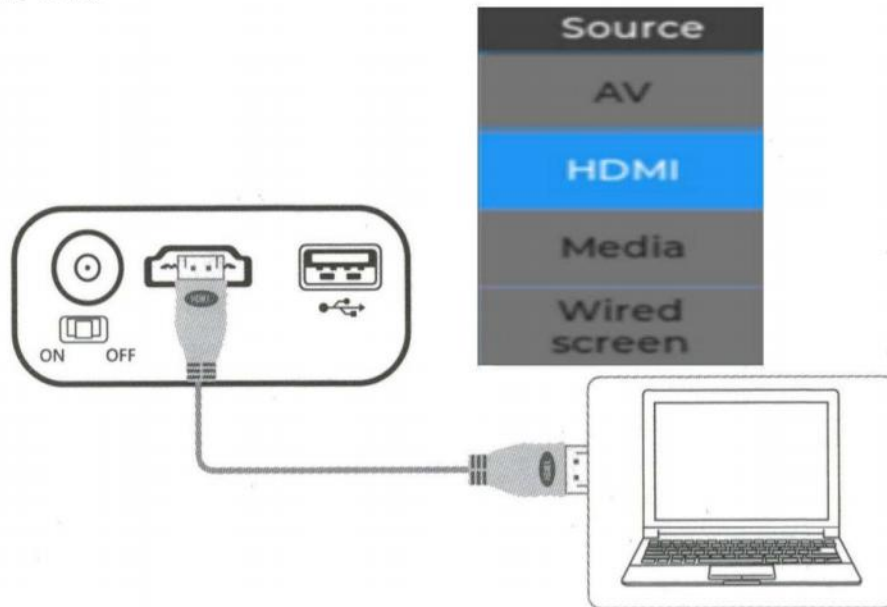


Support files :

576P 480P 720P 1080P 640 * 480 , 800 * 600 1024 * 768 1280 * 1024
1280 * 720 , 1440 * 900 , 1920 * 1080 , 1366 * 768 , 1280 * 800 , 1440 * 960
1600 * 1200, 1680 * 1050

5.5 3.5mm audio device connect

5.5.1 Could connect 35mm earphone and speaker

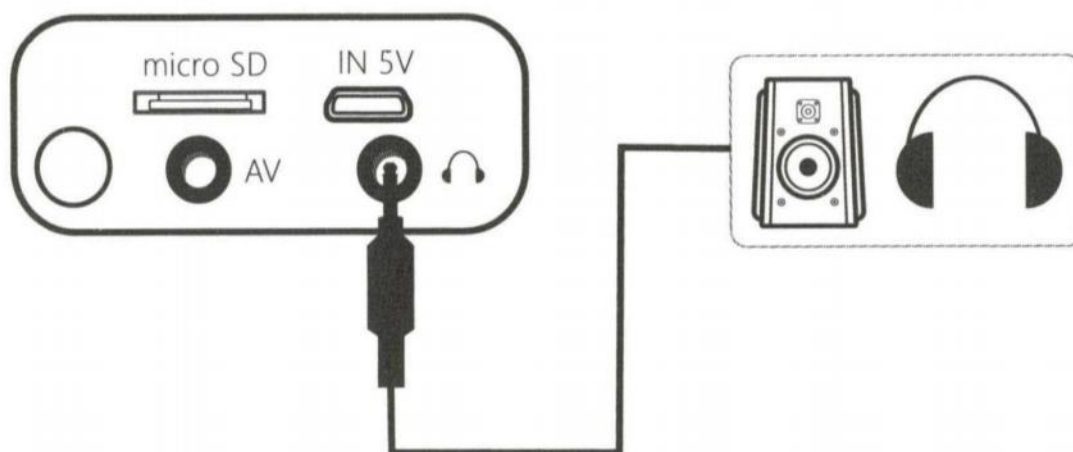

6. Menu settings

6.1.1 Image menu

Remote control use guide: press "  ' key , then the main menu come Pressout "  /  " key , come Into the image submenu Press  /  key , choose the program which you want to adjust Then press " OK " key come Into set.

you could choose the picture mode , correlated color temperature 、 aspect ratio 、 noise reduction 、 projection mode 、 image scaling In the settings.



6.1.2. Audio sub-menu

Press "  " key and then get the main menu press "  /  " key choose audio submenu. Press "  /  " key choose the items which you want to adjust . Then press " OK " key Come into set .

You could choose the balance , auto volume, surround sound in the settings



6.1.3 Set time sub-menu

press "  ' key on the remote control , and get the main menu , then press"  /  " key , choose time submenu , press "  /  " key choose the items which you want to adjust , then press " OK "key come into set.

You could choose the clock.
off time, on time, sleep time.
auto sleep in the settings.



6.1.4 Set sub-menu

Press "  " key on the remote control, then press "  /  " key to set submenu. Press "  /  " key, choose the program which need to adjust, then press "OK" key come into setting. You can set the language, back to factory setting, and upgrade software.


6.2 Instrucion of display menu

You can control the contents by the display menu.



7. Power supply by portable charger


Support power supply by portable charger with 5V/2A output. Connect projector Micro USB port with portable charger 5V/2A out port via USB cable to charge the projector.

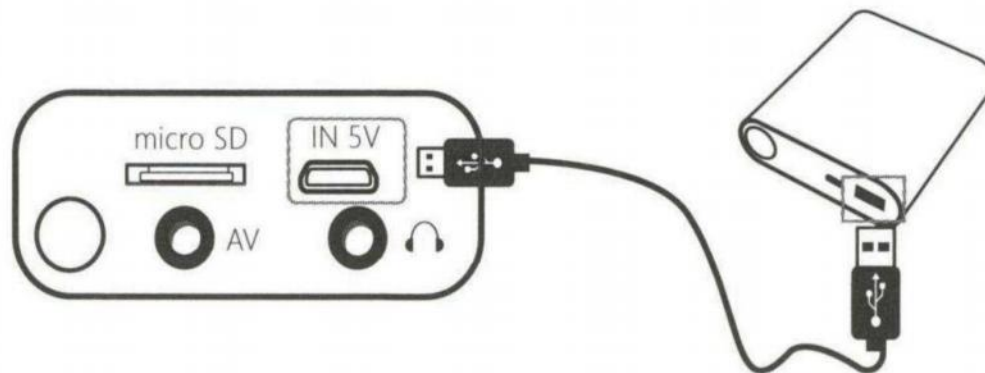

8. Built-in battery power supply(Available for models with built-in battery only)

Switch the button under power supply port to "on" , then projector will be charged by built-in battery. In this situation, projection brightness will be a little lower. Battery symbol will appear on projection screen to indicate the remained power volume.

*It takes about 3 hours for charging.

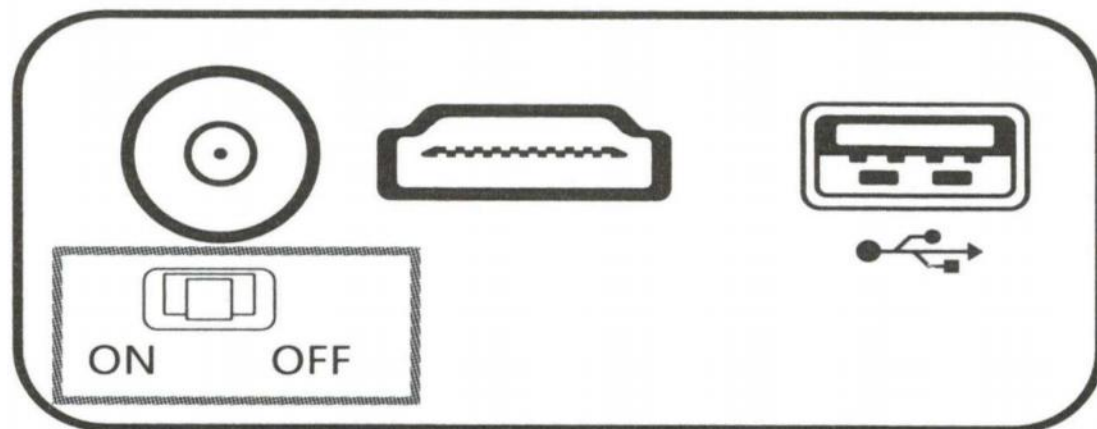

9. Wire mirroring function for phone

Tips for Screen Mirroring Function

1. The mobile phone and Apple tablet are connected with the projector for screen mirroring function, just need the mobile data cable to be connected, and operate step by step according to the instructions and the prompts popped up by the mobile phone.
2. When the iPhone and Apple tablet are connected with projector for screen mirroring function, the sound signal is transmitted to the projector through the data cable and played through the built-in loudspeaker of the projector;
3. When the Android phone is connected to the projector for screen mirroring, its sound signal is played by the phone itself;

9.1 Click  button by projector button or remote control to enter to choose “wired screen”.



9.2 Android wired connection

Use original mobile data cable insert to USB port on projector.




**Please plug in android or apple device!
Please scan the code of Android device
to install software**



*Follow the instructions

9.3 IOS wired connection

Use original mobile data cable insert to USB port on projector.

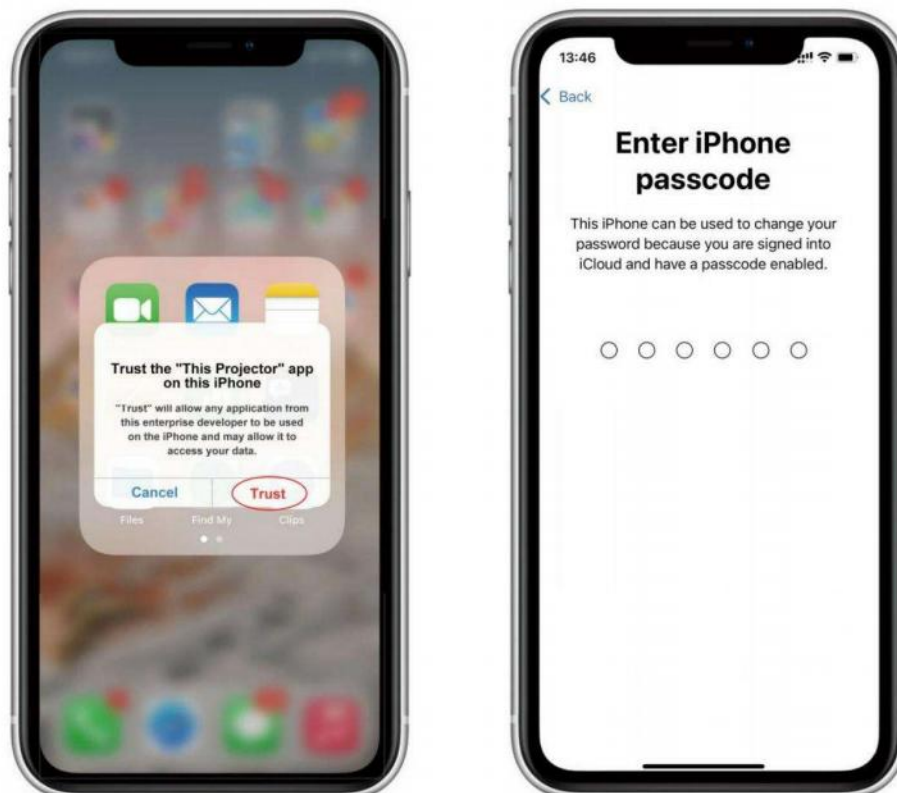

10. Technology features

Imaging Technology	TFT LCD
Native Resolution	320*240 pixels
Supported Resolution	1920*1080 pixels
Light	LED
LED Lifetime	30,000 hours
Focus Mode	Manual operation
Projection Distance	1.3–2M
Projector Ratio	1.6 : 1
Aspect Ratio	16:9/ 4:3
Display colors	16.7M
Power Supply	Adapter : 12V -2A
System support	Multi-media (Music, Picture, Video and TXT)

UsuarioManual

Debido a la mejora continua, el producto real puede diferir.
de las instrucciones, que son solo como referencia.

1. Aviso de seguridad

1.1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el proyector.

1.2. Para garantizar un suministro de energía estable, utilice cables de alimentación GB y cables de alimentación puestos a tierra. 1.3. Utilice la misma fuente de alimentación. voltaje como se indica en el proyector. 1.4. No abra el proyector; de lo contrario, el proveedor no proporcionará el servicio de garantía.

1.5. Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente.

to avoid eye damage. 1.6. To avoid blockage of the projector vent, no lo cubra con tela, alfombra u otros materiales. 1.7. Este

El proyector no es resistente al agua. Colóquelo lejos de la lluvia, la humedad.

y otros objetos que contengan líquidos, como jarrones y tazas. 1.8.



Para evitar descargas eléctricas, mantenga el proyector alejado de la lluvia, el agua o humedad. 1.9. Si este proyecto no se utiliza durante mucho tiempo, corte corte la fuente de alimentación. 1.10. Proteja el proyector con espuma cruda u otro material de impacto de la unidad si necesita transportar este proyector.

1.11. Si encuentra un problema con el proyector, comuníquese con el proveedor y no lo repare usted mismo. 1.12 Para prolongar el vida útil del proyector y proteger la visión, se recomienda descansar después de 3-4 horas de uso.

Instrucciones de mantenimiento: 1 año de garantía, comuníquese con el proveedor para obtener más información sobre la garantía (la garantía

El servicio no incluye marco de fotos, manual de instrucciones, embalaje, vídeo, sonido, imagen y otras ideas subjetivas).


2. Introducción a la interfaz

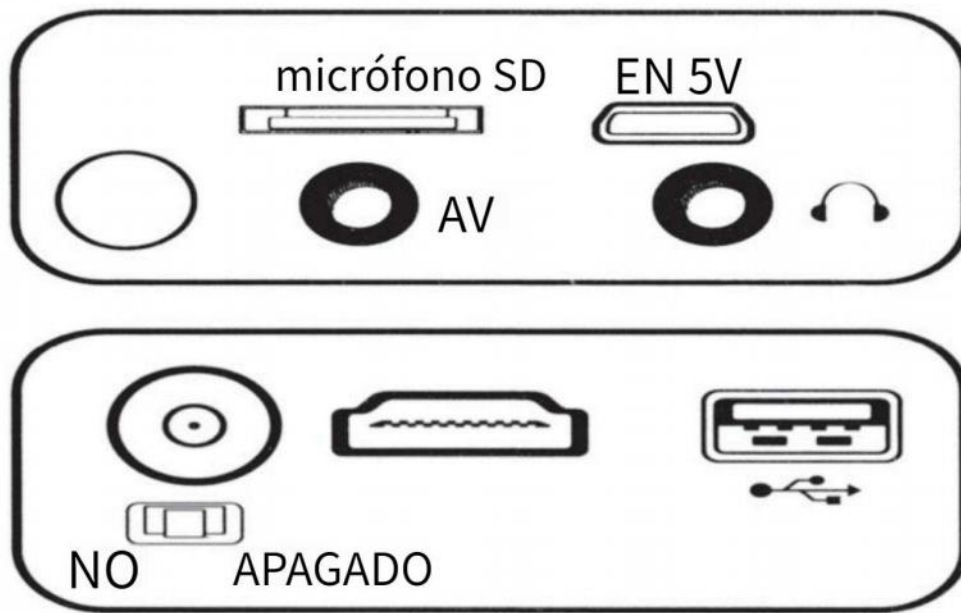

Ranura de entrada HDMI



Ranura de entrada USB



microfono SD
MicroSD
ranura para tarjetas




Ranura para teléfono



AV
Ranura de entrada AV



EN 5V
Micro USB
(5V2A)



NO APAGADO

Interruptor de
potencia de la batería



Entrada de alimentación CC



Interruptor de alimentación



Izquierda



Bien




DE ACUERDO Aporte



Devolver

3. Introducción al control remoto

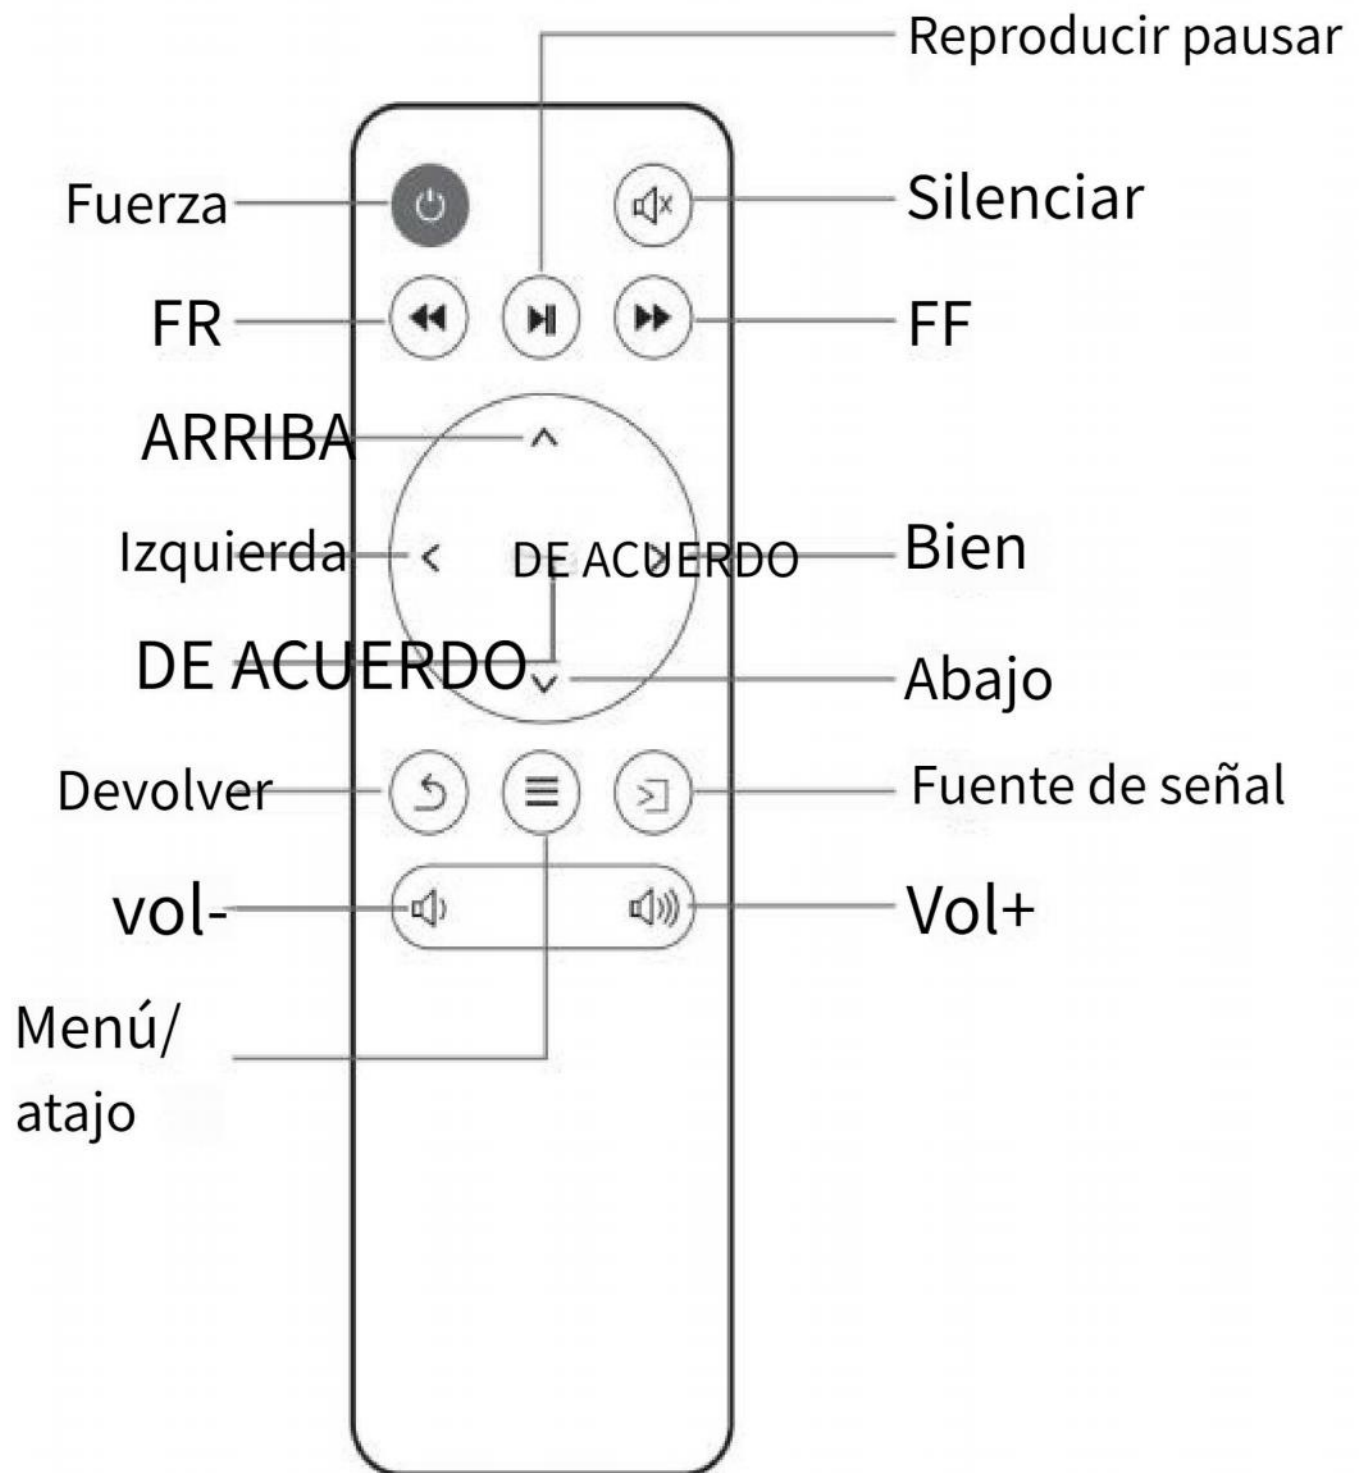

* Nota 1. Para evitar cortes de energía, no mezcle baterías nuevas y viejas.


2. Para evitar fugas y corrosión de la batería, saque el control remoto si está No se ha utilizado durante mucho tiempo.

3. Cuando utilice el control remoto, apunte el transmisor de señal del Control remoto en la ventana de recepción de señal infrarroja del proyector.

4. Conexión de medios

4.1 Preparación antes de encender

Como se muestra en la siguiente imagen, conecte el adaptador de corriente. (CC12V/1,5A).

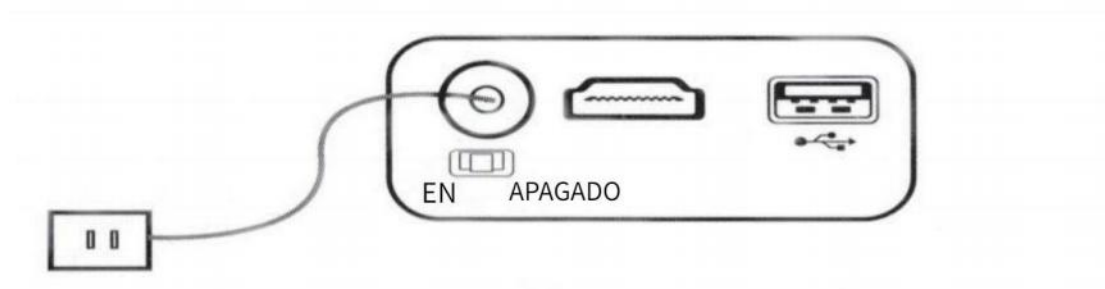

4.2 Encendido/Apagado

Presione el interruptor de encendido o el botón control para iniciar el proyector.



de control remoto



4.3 Pantalla de inicio


Cuando el proyector comienza a funcionar, después de que la pantalla muestre 2 a 5 Segundos de la pantalla de inicio, luego ingresa a la pantalla multimedia.



4.4 Enfoque

Ubique el proyector verticalmente a la pantalla de proyección. Ajuste el Keystone hasta que obtenga una imagen clara (píxeles cuadrados aparecer). Puede reproducir algún vídeo o mostrar el menú para comprobar ajuste de enfoque.


5. Introducción de la conexión del proyector

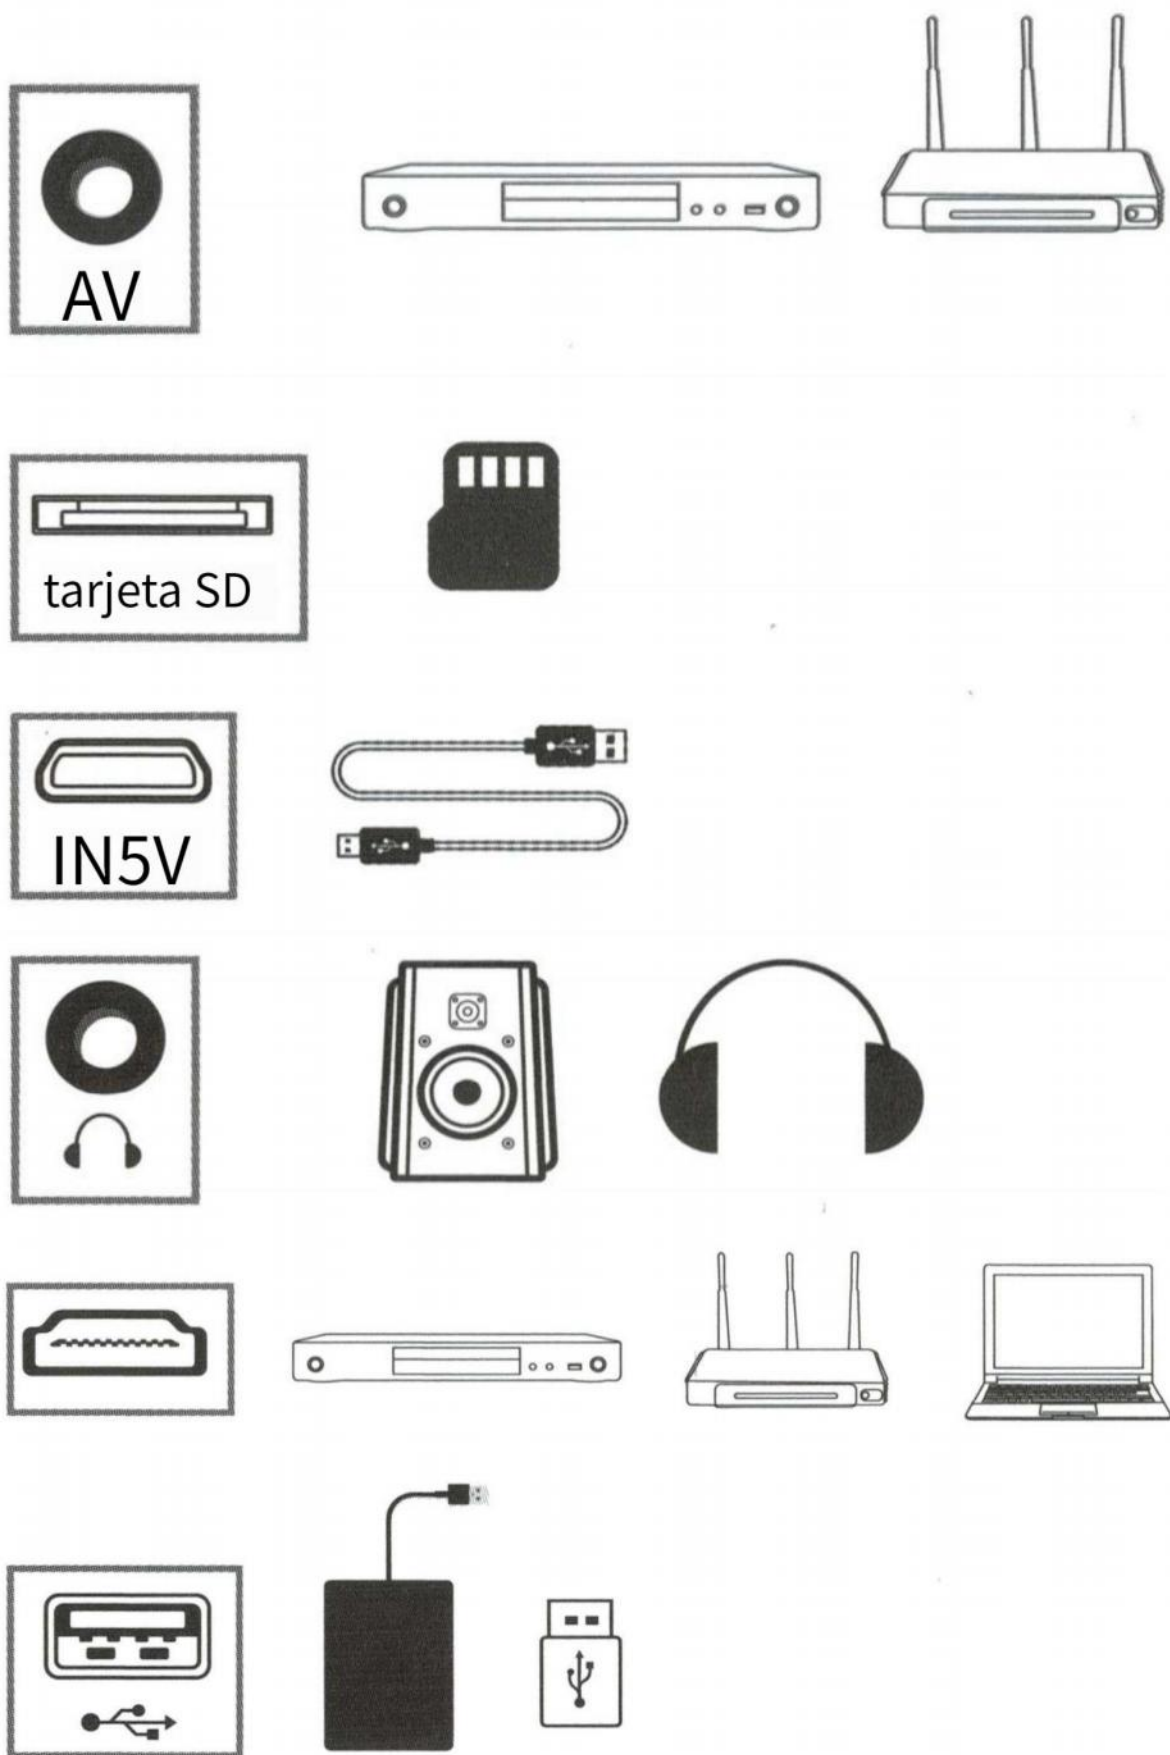

*Podría conectarse con múltiples dispositivos y aplicaciones


5.2 Conexión multimedia

5.2.1 Inserte la tarjeta USB/micro SD en la ranura correspondiente. (consulte a la imagen como se muestra a continuación)

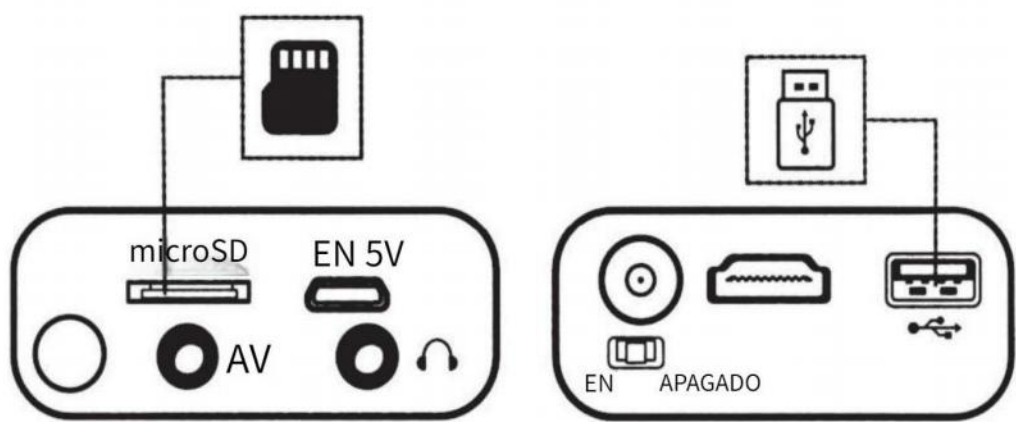

5.2.2 Inserte la tarjeta USB/micro SD con el contenido correspondiente

Puertos. Formato compatible con multimedia.

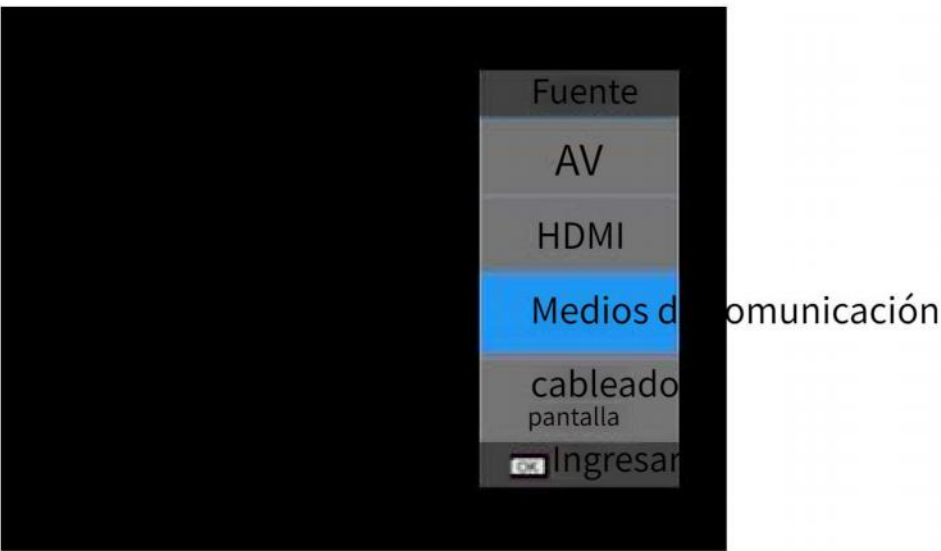


Formato soportado multimedia

Multimedia	Audio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Foto	JPEG/BMP/PNG/GIE
	Video	MKVIAVMOV/MP4/TS/ASF/ELV /PMP/MPG/VOB/WMV
	Libro electrónico	TXT


5.2.3 Elija los contenidos que necesita mostrar

Película, música, foto y texto.

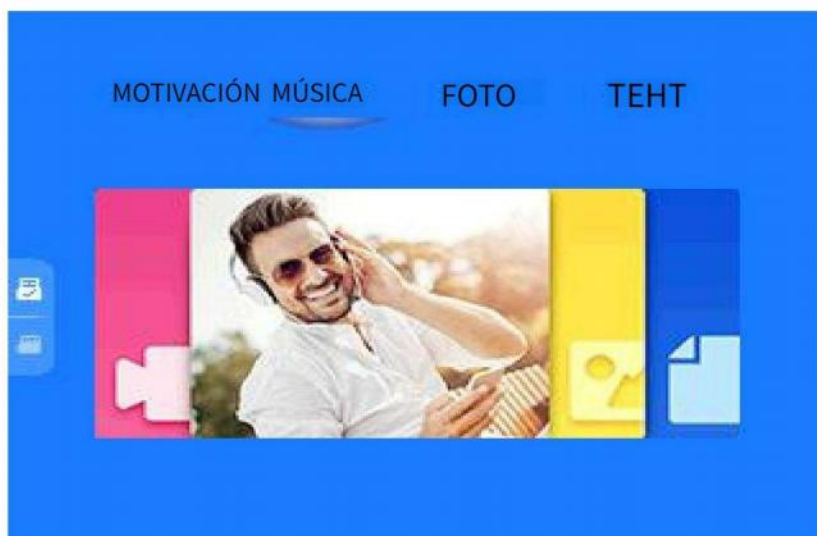


5.2.4 Elija el archivo que desea mostrar, presione

“II. mostrar o detener.”

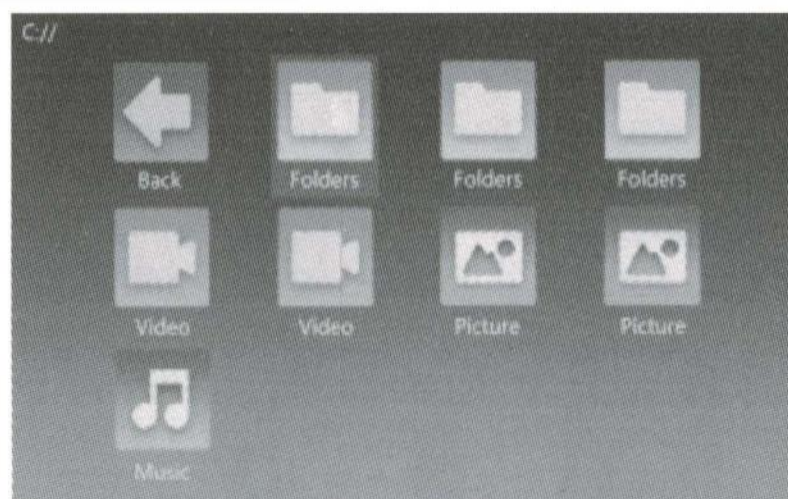


5.3. Equipo de vídeo AV Conectar

Utilice un cable de conversión de vídeo 3 en 1, conecte el proyector Ranura AV, el método de conexión como en la imagen, como conectado elige la señal Fuente de vídeo.

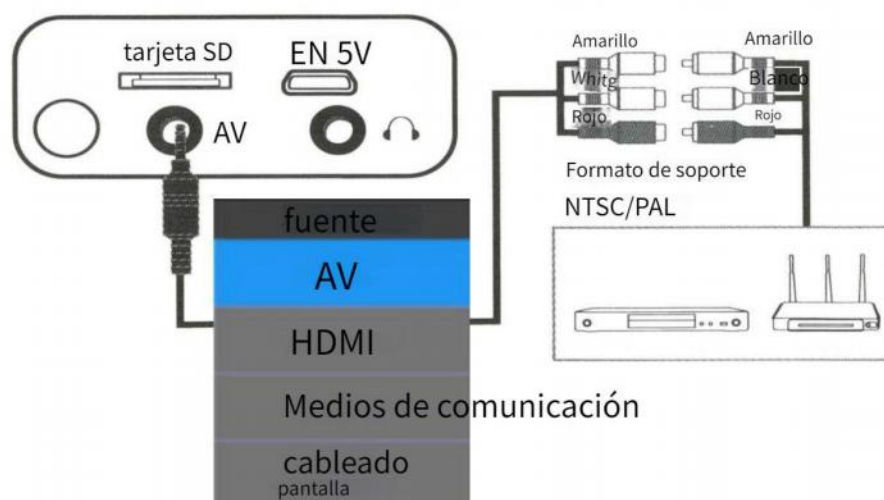

5.4. Conexión del equipo HDMI

5.4.1 La ranura HDMI se puede conectar a la computadora y a todos los dispositivos con ranura HDMI. Como conectado, elige la señal de fuente HDMI.

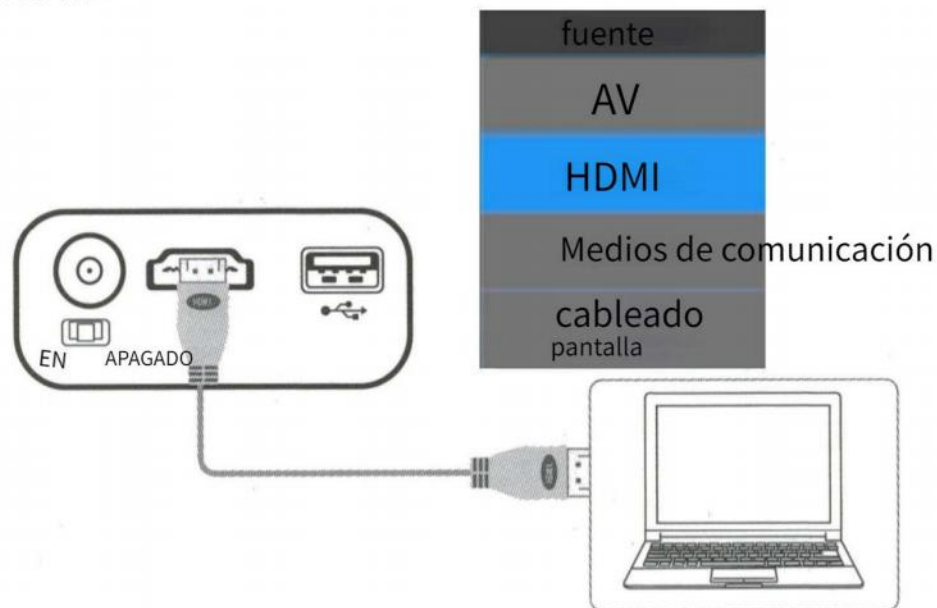


Archivos de soporte:

bZOI * 08ZI 89Z x tZOI 009 x 008'O8t x 0t9 dO8OI dOZL dO8t d9LS
1280 * 720 , 1440 * 900 , 1920 * 1080 , 1366 * 768 , 1280 * 800 , 1440 * 960
1600 * 1200, 1680 * 1050

Conexión de dispositivo de audio 5.5 3.5mm

5.5.1 Podría conectar auriculares y altavoces de 35 mm

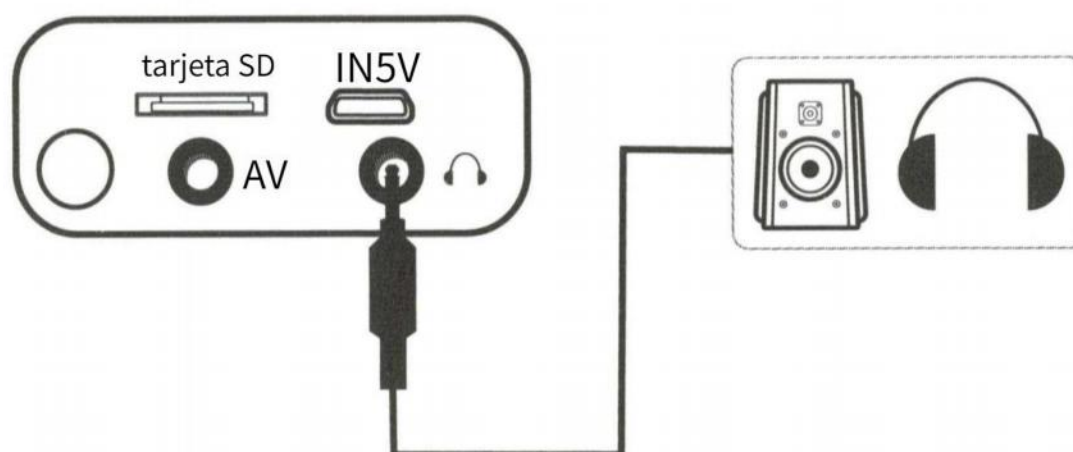

6. Configuración del menú

6.1.1 Menú Imagen

Guía de uso del mando a distancia: pulsar " clave, luego la principal

menú ven Pressout " ◀/▶ " clave , entra en la imagen

submenú Pulsar ▼/▲ tecla , elija el programa que

desea ajustar Luego presione la tecla "OK" para ingresar al conjunto.

podrías elegir el

modo de imagen, correlacionado

temperatura del color . aspecto

relación . reducción de ruido.

Modo de proyección. imagen

escalado En la configuración.



6.1.2.Submenú Audio

Prensa"y luego acceda al menú principal presione

" ◀/▶"tecla elija el submenú de audio. Presione ▼/▲ 'llave

Elija los elementos que desea ajustar. Entonces presione


Tecla 'OK' Entra en set.

Podrías elegir el

equilibrio, volumen automático

sonido envolvente en el

ajustes

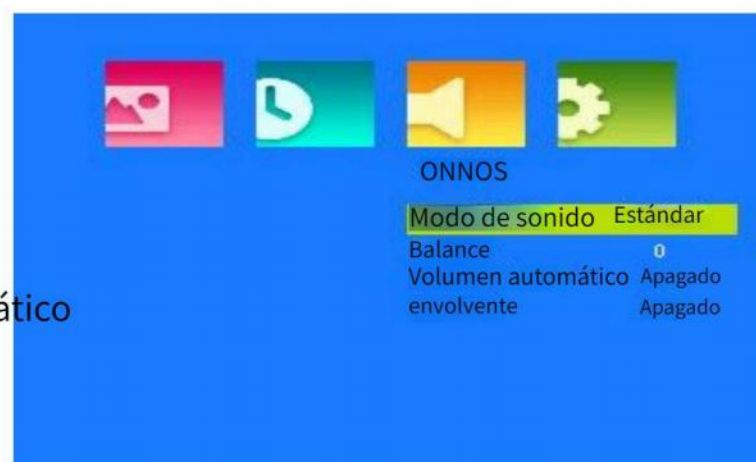

6.1.3 Submenú Establecer hora

Presione "≡" en el control remoto y obtenga el menú principal y luego presione "◀/▶" tecla, elige tiempo submenú, presione "▼/" elige los elementos que desea ajustar, luego presione la tecla "OK" para entrar en configuración.

Puedes elegir el reloj.

tiempo libre, tiempo puntual, tiempo de dormir, suspensión automática en la configuración



6.1.4 Establecer submenú

Presione la tecla " " en el control remoto, luego presione

"◀/" para configurar el submenú. Presione Tecla "V/", elija

el programa que necesita ajustar, luego presione "OK" para ingresar a la configuración. Puede configurar el idioma, volver a

configuración de fábrica y actualización del software.


6.2 Instrucciones del menú de visualización

Puede controlar el contenido mediante el menú de visualización.



7. Alimentación mediante cargador portátil

Admite fuente de alimentación mediante cargador portátil con 5V/2A producción. Conecte el puerto Micro USB del proyector con el portátil. Cargador Puerto de salida de 5V/2A mediante cable USB para cargar el proyector.

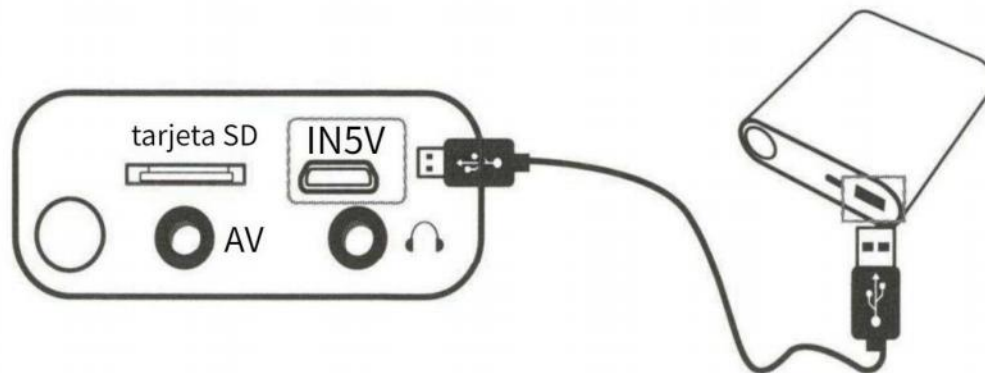


8. Fuente de alimentación de batería incorporada (disponible para Modelos con batería incorporada únicamente)

Cambie el botón debajo del puerto de alimentación a "encendido" y el proyector se cargará con la batería incorporada. En

En esta situación, el brillo de la proyección será un poco menor.

El símbolo de la batería aparecerá en la pantalla de proyección para indica el volumen de energía restante

*La carga tarda aproximadamente 3 horas

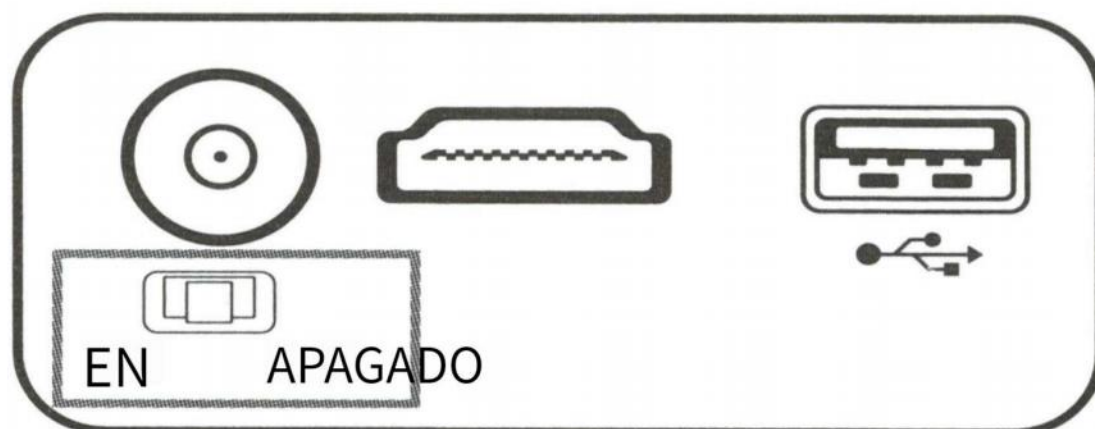

9. Función de duplicación de cables para teléfono

Consejos para la función Screen Mirroring

1. El teléfono móvil y la tableta Apple están conectados con el proyector para la función de duplicación de pantalla, solo es necesario conectar el cable de datos móviles y operar paso a paso de acuerdo con las instrucciones y las indicaciones que aparecen en el teléfono móvil.
2. Cuando el iPhone y la tableta Apple están conectados al proyector para la función de duplicación de pantalla, la señal de sonido se transmite al proyector a través del cable de datos y se reproduce a través del altavoz incorporado del proyector;
3. Cuando el teléfono Android está conectado al proyector para duplicar la pantalla, el propio teléfono reproduce su señal de sonido;

9.1 Haga clic en el botón @ junto al botón del proyector o del control remoto para ingresar a elige "pantalla cableada"



9.2 Conexión por cable de Android

Utilice el inserto original del cable de datos móviles para el puerto USB del proyector.





*Sigue las instrucciones

9.3 Conexión por cable IOS

Utilice el inserto original del cable de datos móviles para el puerto USB del proyector.



10. Características tecnológicas

Tecnología de imagen	LCD TFT
Resolucion nativa	320*240 píxeles
Resolución admitida	1920*1080 píxeles
Luz	CONDUJO
Vida útil del LED	30.000 horas
Modo de enfoque	Manual de operación
Distancia de proyección	1.3-2M
Relación de proyector	1.6 : 1
Relación de aspecto	16:9/ 4:3
Mostrar colores	16.7M
Fuente de alimentación	Adaptador: 12V -2A
Soporte del sistema	Multimedia (música, imagen, vídeo) y TXT)

BenutzerHandbuch

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung kann das tatsächliche Produkt abweichen
Bitte beachten Sie die Anweisungen, die nur als Referenz dienen.

1. Sicherheitshinweis

1.1. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Projektor verwenden

1.2. Um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten, verwenden Sie GB-Stromkabel und geerdete Stromkabel. 1.3. Bitte verwenden Sie das gleiche Netzteil

Spannung, wie auf dem Projektor angegeben. 1.4. Bitte öffnen Sie den Projektor nicht, da der Lieferant sonst keine Garantieleistungen erbringt

1.5. Schauen Sie bei laufendem Projektor nicht direkt in das Objektiv

to avoid eye damage. 1.6. To avoid blockage of the projector vent,

Decken Sie es nicht mit Stoff, Teppich oder anderen Materialien ab. 1.7. Das

Der Projektor ist nicht wasserdicht. Bitte stellen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit geschützt auf und andere Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten, wie Vasen und Tassen. 1.8.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, halten Sie den Projektor von Regen, Wasser usw. fern

Feuchtigkeit. 1.9. Wenn dieses Projekt längere Zeit nicht verwendet wird, schneiden Sie es bitte ab

die Stromversorgung abschalten. 1.10. Schützen Sie den Projektor mit Rohschaum oder anderem stoßfesten Material, wenn Sie diesen Projektor transportieren müssen.

1.11. Wenn Sie ein Problem mit dem Projektor feststellen, wenden Sie sich bitte an

wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und führen Sie die Reparatur nicht selbst durch. 1.12 Um die zu verlängern



Es wird empfohlen, die Lebensdauer des Projektors zu verlängern und das Sehvermögen zu schützen

Machen Sie nach 3-4 Stunden Gebrauch eine Pause.

Wartungshinweise: 1 Jahr Garantie. Für weitere Informationen zur Garantie wenden Sie sich bitte an den Lieferanten

Der Service beinhaltet keinen Bilderrahmen, keine Bedienungsanleitung, Verpackung, Video, Ton, Bild und andere subjektive Vorstellungen).


2. Einführung in die Schnittstelle

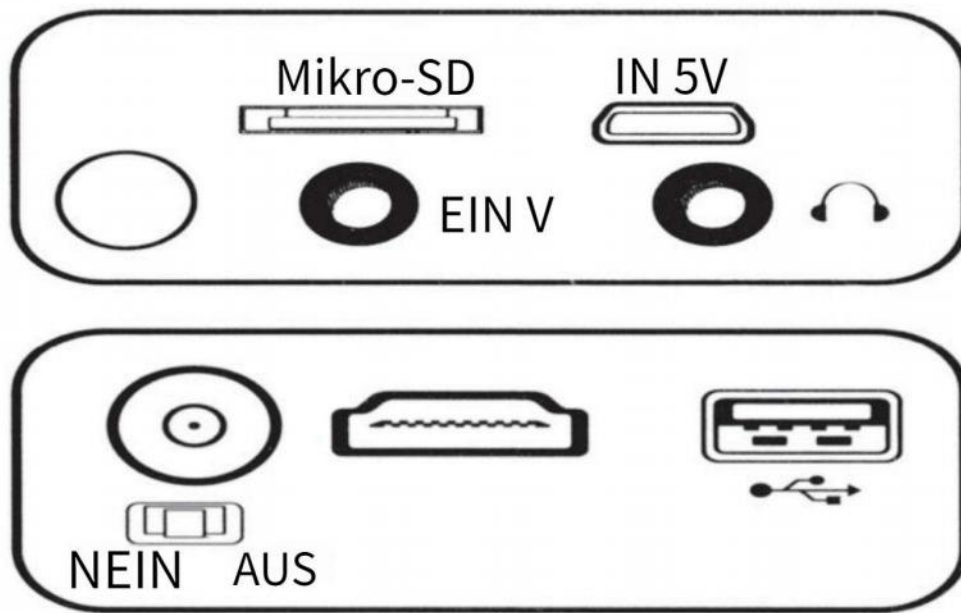

HDMI-Eingangssteckplatz



USB-Eingangssteckplatz



Mikro-SD
Micro-SD
Kartenschlitz




Headphone-Steckplatz



EIN V
AV-Eingangssteckplatz



IN 5V
Micro-USB
(5V2A)



NEIN AUS

Ausschalten
Batterieleistung



Gleichstromeingang



Stromschalter



Links



Rechts



OK




Eingang



Zurückkehren

3. Einführung in die Fernbedienung

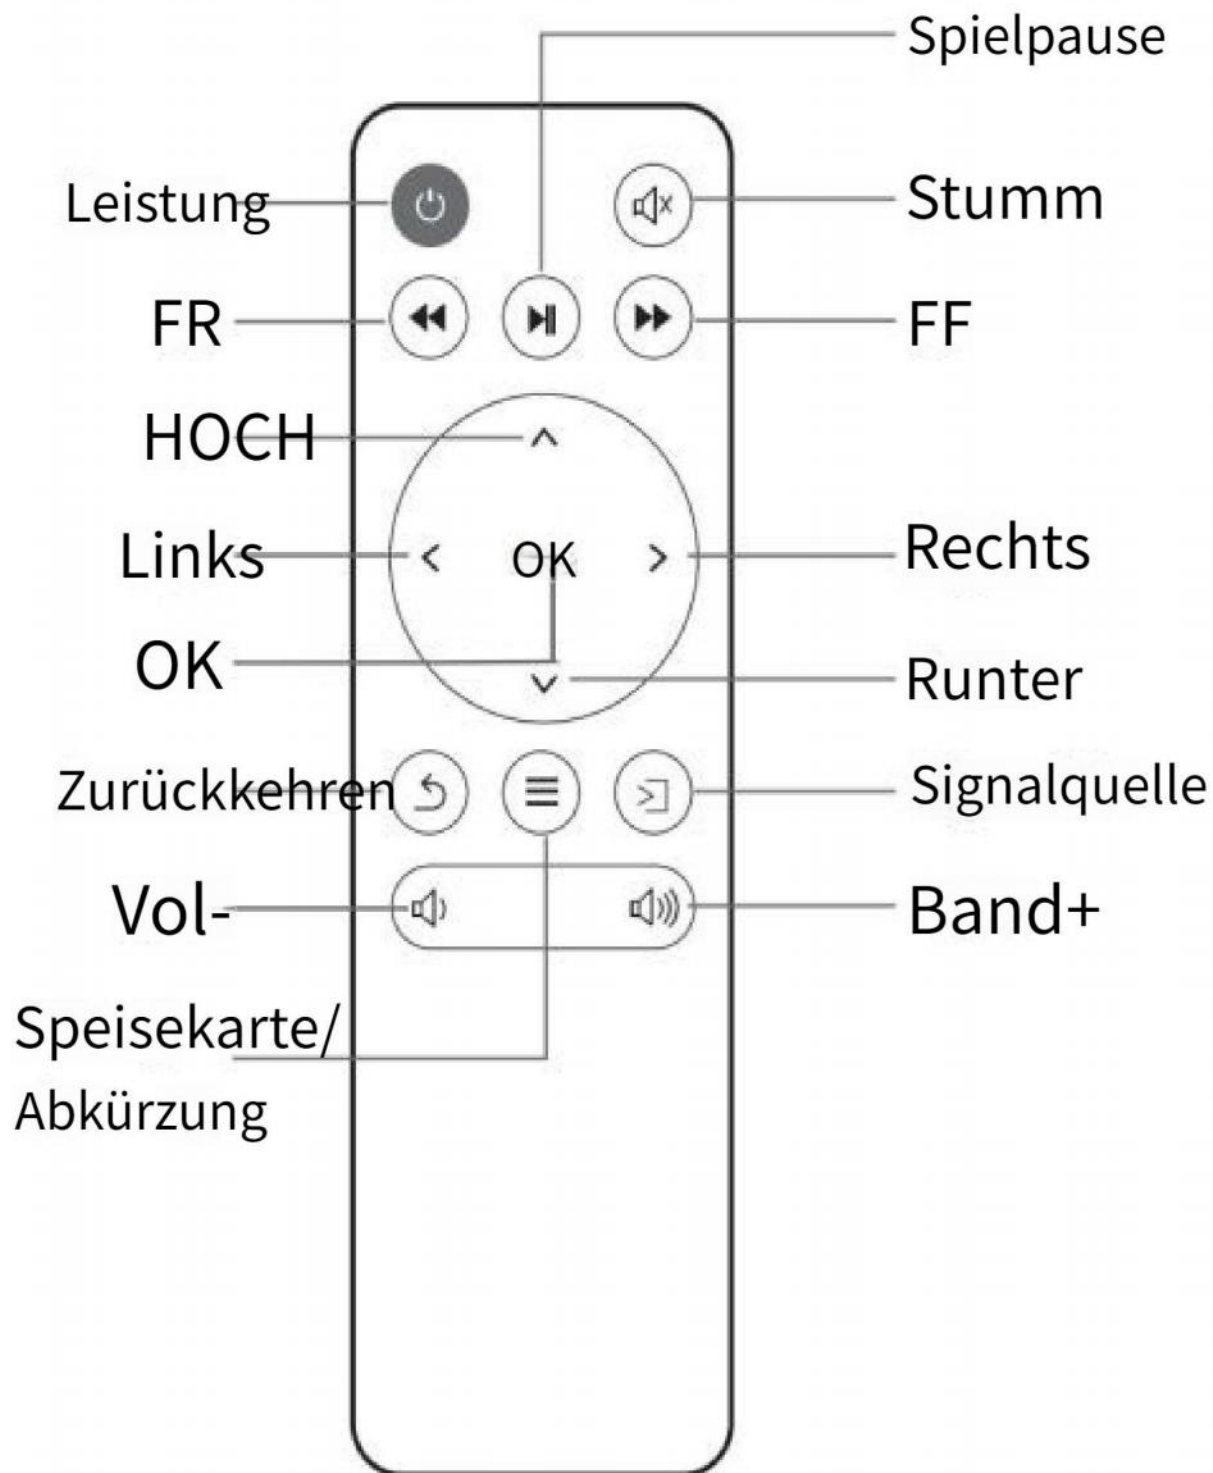

* Anmerkung 1. Um einen Stromausfall zu vermeiden, dürfen Sie keine alten und neuen Batterien mischen.


2. Um ein Auslaufen der Batterie und Korrosion zu vermeiden, nehmen Sie gegebenenfalls die Fernbedienung heraus längere Zeit nicht benutzt.

3. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie bitte den Signalsender des aus Fernbedienung am Infrarotsignal-Empfangsfenster des Projektors

4. Medienverbindung

4.1 Vorbereitung vor dem Einschalten

Schließen Sie das Netzteil wie im folgenden Bild dargestellt an (DC12V/1,5A).

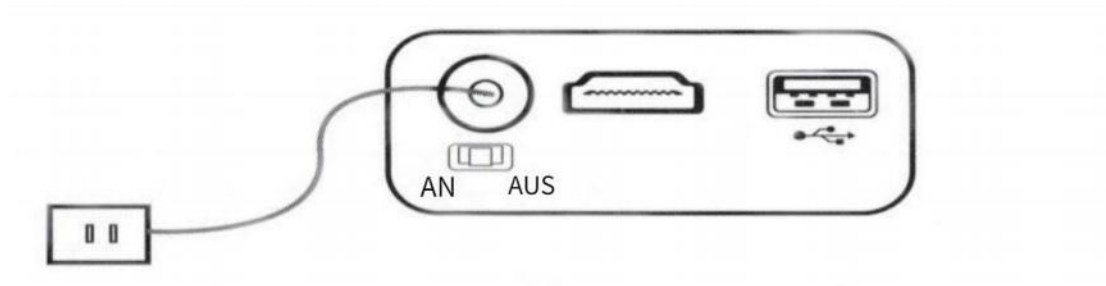

4.2 Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter oder die Taste Fernbedienung, um den Projektor zu starten.



von abgelegen



4.3 Boot-Bildschirm






Wenn der Projektor nach der Bildschirmanzeige 2 bis 5 zu arbeiten beginnt Sekunden des Startbildschirms, dann gelangen Sie zum Multimedia-Bildschirm.



4.4 Fokus

Platzieren Sie den Projektor vertikal zur Projektionsfläche und stellen Sie ihn ein Trapezkorrektur, bis Sie ein klares Bild erhalten (quadratische Pixel). angezeigt). Sie können ein Video abspielen oder das Menü zur Überprüfung anzeigen Fokuseinstellung.


5. Einführung in den Projektoranschluss

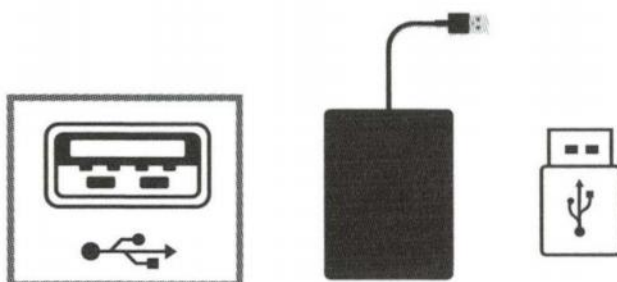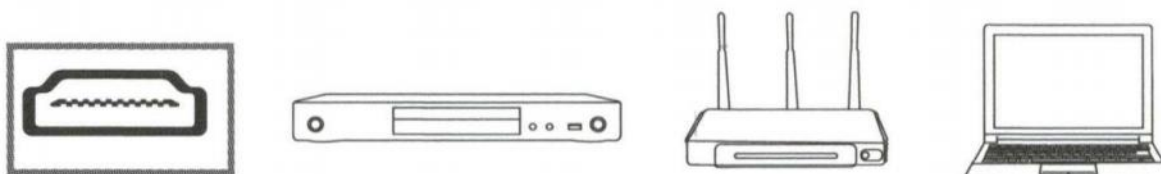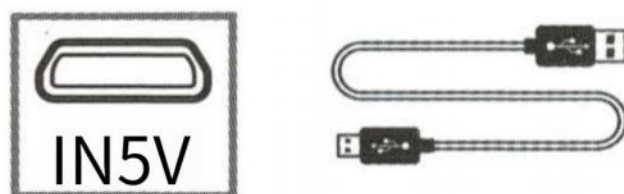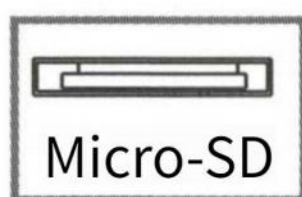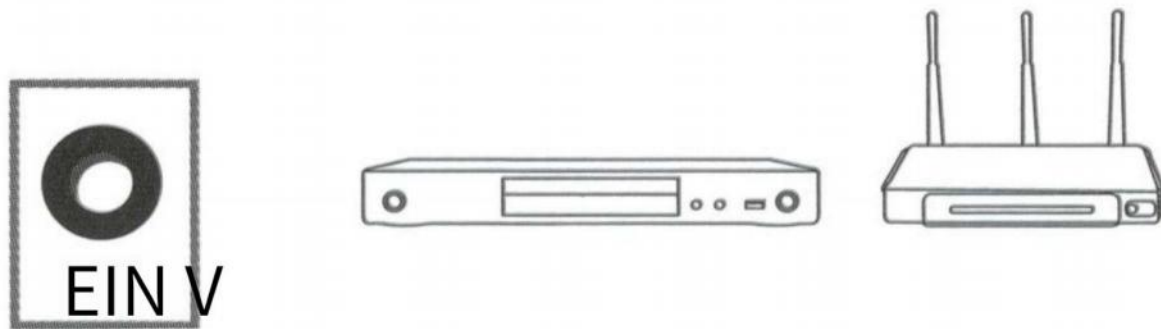


*Könnte mit mehreren Geräten und Anwendungen verbunden werden

5.2 Multimedia-Anbindung

5.2.1 Stecken Sie die USB-/Micro-SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz. (siehe zum Bild wie unten)

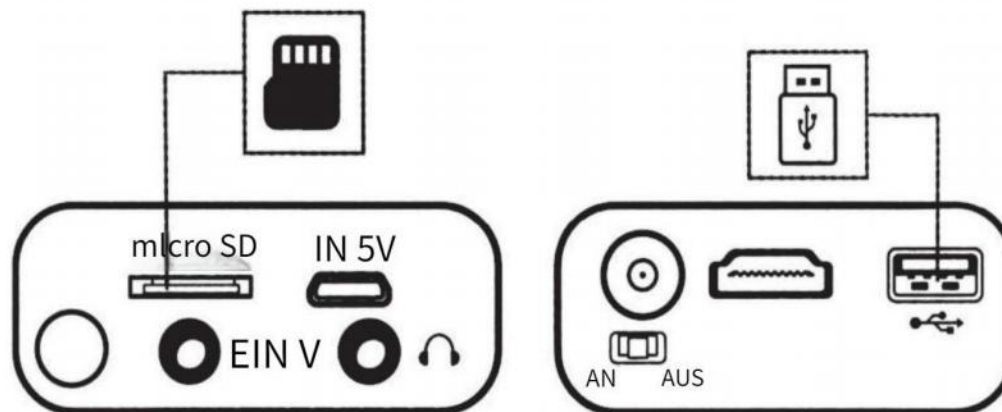

5.2.2 Stecken Sie die USB-/Micro-SD-Karte mit dem entsprechenden Inhalt ein
ports.Multimedia unterstütztes Format.

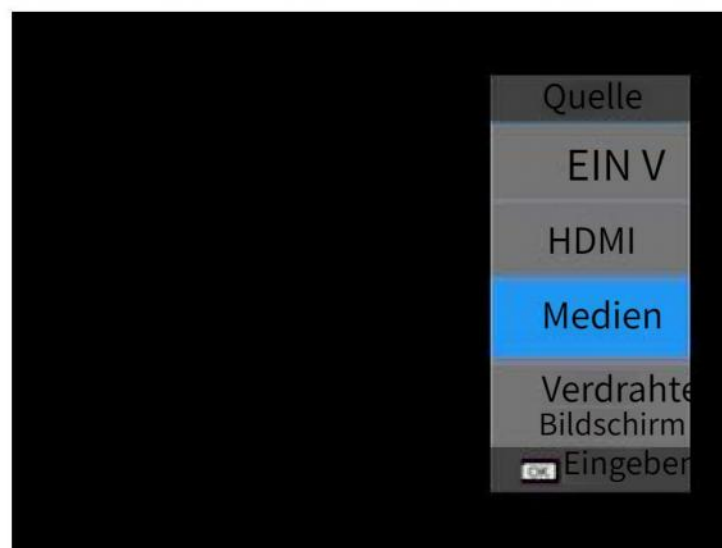


Multimedia-unterstütztes Format


Multimedia	Audio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Foto	JPEG/BMP/PNG/GIE
	Video	MKVI/VMOV/MP4/TS/ASF/ELV /PMP/MPG/VOB/WMV
	E-Book	TXT

5.2.3 Wählen Sie die Inhalte aus, die Sie anzeigen möchten

Film, Musikfoto und Text.

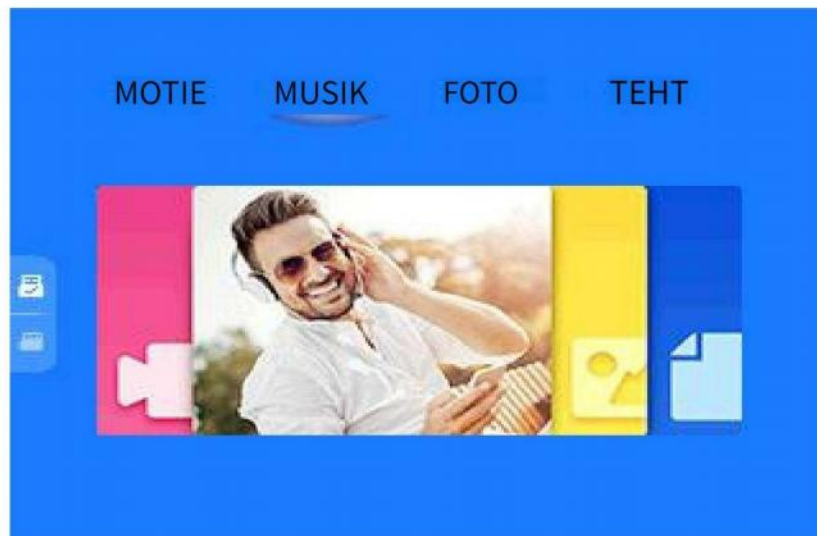


5.2.4 Wählen Sie die Datei aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie „II. anzeigen oder stoppen.“

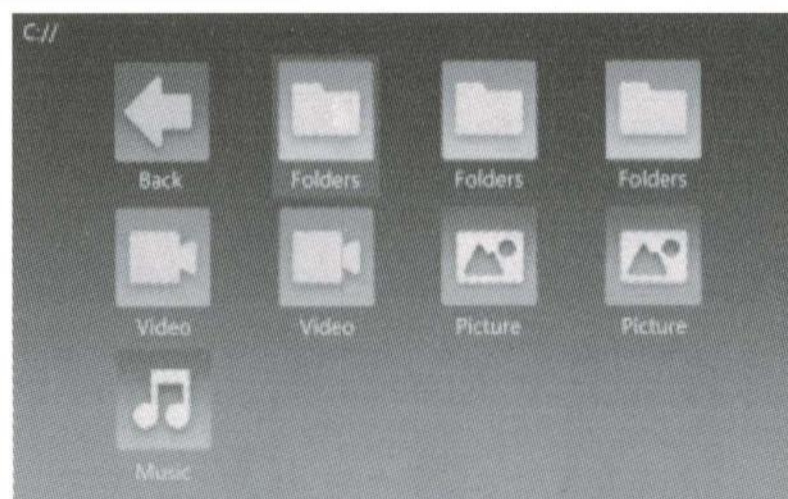


5.3. AV-Videogeräte anschließen

Verwenden Sie ein 3-in-1-Kabel zur Videokonvertierung und schließen Sie den Projektor an AV-Steckplatz, die Verbindungsmethode wie im Bild, wie angeschlossen ist, wählen Sie die Signalquelle Video.

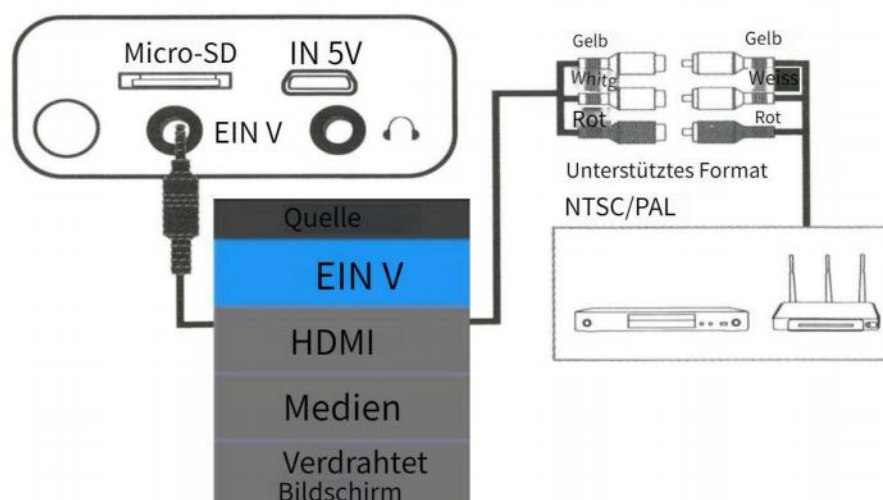

5.4. HDMI-Geräteanschluss

5.4.1 Der HDMI-Steckplatz kann an den Computer usw. angeschlossen werden
Gerät mit HDMI-Steckplatz. Wählen Sie bei der Verbindung das Signal aus
Quelle HDMI.

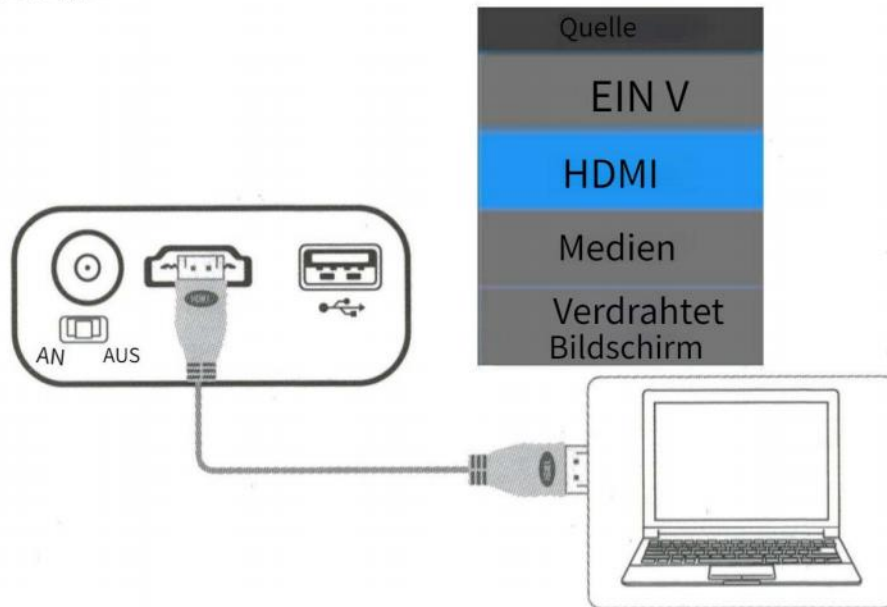

Support-Dateien:


bZOI * 08ZI 89Z x tZOI 009 x 008'O8t x 0t9 dO8OI dOZL dO8t d9LS

1280 * 720 , 1440 * 900 , 1920 * 1080 , 1366 * 768 , 1280 * 800 , 1440 * 960

1600 * 1200, 1680 * 1050

5.5 3.5mm Audiogerät anschließen

5.5.1 Kann 35-mm-Kopfhörer und Lautsprecher anschließen

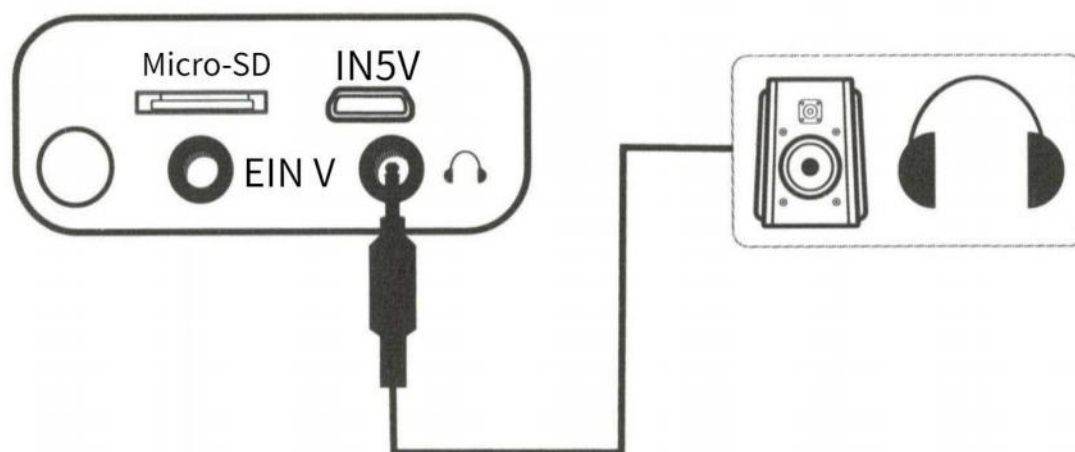

6. Menüeinstellungen

6.1.1 Bildmenü

Anleitung zur Verwendung der Fernbedienung: Drücken Sie "key", dann das main

Menü kommen Pressout "◀/▶" „Schlüssel, komm ins Bild

Untermenü drücken "▼/▲" Taste, wählen Sie das Programm aus, das Sie möchten anpassen. Drücken Sie dann die Taste „OK“, um in die Einstellung zu gelangen.

Sie könnten das wählen
Bildmodus, korreliert
Farbtemperatur . Aspekt
Verhältnis . Lärminderung.
Projektionsmodus. Bild
Skalierung In den Einstellungen.




6.1.2.Audio-Untermenü

Drücken Sie "Taste" drücken und dann zum Hauptmenü gelangen

"◀/▶" Taste Audio-Untermenü auswählen. Drücken "▼/▲" 'Schlüssel

Wählen Sie die Elemente aus, die Sie anpassen möchten. Dann drücken 'OK'-Taste Kommt ins Set.

Sie könnten das wählen
Balance, automatische Lautstärke
Surround-Sound in der
Einstellungen

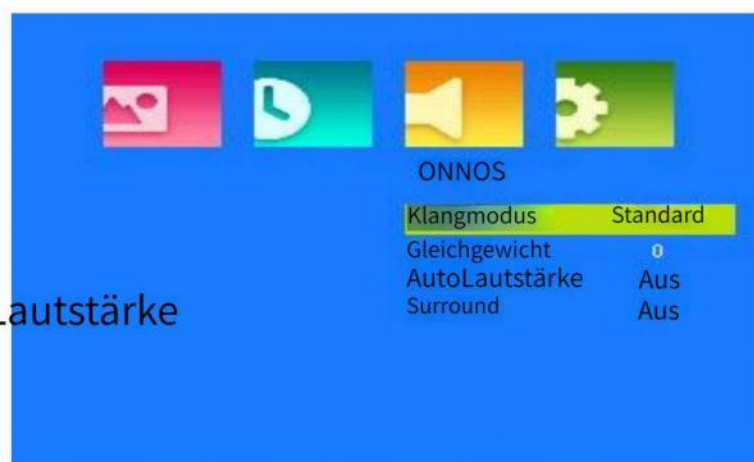

6.1.3 Untermenü „Zeit einstellen“.

Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, und erhalten Sie die Hauptmenü, dann drücken Sie die Taste, Zeit wählen Untermenü drücken die Taste wählen Sie die Elemente aus, die Sie anpassen möchten, drücken Sie dann die Taste „OK“, um die Einstellung vorzunehmen.

Sie könnten die Uhr wählen
Freizeit, Pünktlichkeit, Schlafenszeit.
Automatischer Ruhezustand in den Einstellungen



6.1.4 Untermenü einstellen

Drücken Sie die Taste „ “ auf der Fernbedienung und drücken Sie dann

die Taste zum Einstellen des Untermenüs. Drücken Sie die Taste, wählen

Wählen Sie das Programm aus, das angepasst werden soll, und drücken Sie dann die Taste „OK“, um zur Einstellung zu gelangen. Sie können die Sprache wieder einstellen

Werkseinstellung und Aktualisierung der Software.


6.2 Anleitung zum Anzeigemenü

Sie können den Inhalt über das Anzeigemenü steuern.



7. Stromversorgung durch tragbares Ladegerät

Unterstützt die Stromversorgung durch ein tragbares Ladegerät mit 5V/2A Ausgabe. Verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss des Projektors mit dem tragbaren Gerät Ladegerät 5V/2A-Ausgang über USB-Kabel zum Aufladen Beamer.

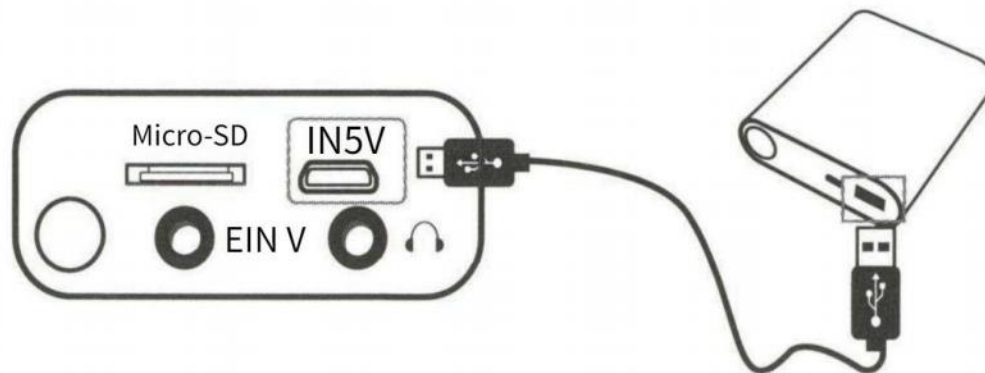


8. Eingebaute Batteriestromversorgung (verfügbar für (nur Modelle mit eingebautem Akku))

Schalten Sie den Knopf unter dem Netzteilanschluss auf „Ein“, dann wird der Projektor über den eingebauten Akku aufgeladen. In

In diesem Fall ist die Projektionshelligkeit etwas geringer.

Das Batteriesymbol erscheint auf der Projektionsfläche

Zeigt die verbleibende Energiemenge an. *Der Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden

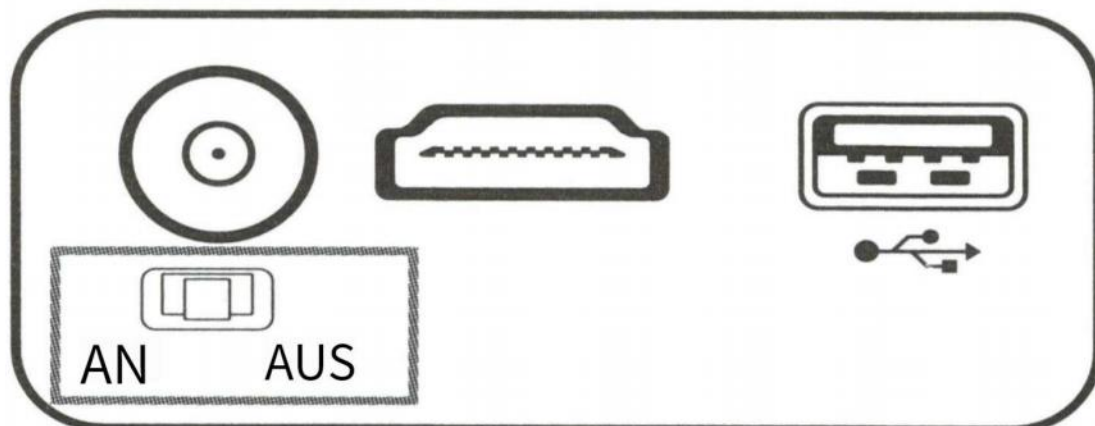


9. Wire Mirroring-Funktion für Telefon

Tipps zur Bildschirmspiegelungsfunktion

1. Das Mobiltelefon und das Apple-Tablet sind für die Bildschirmspiegelungsfunktion mit dem Projektor verbunden. Sie müssen lediglich das mobile Datenkabel anschließen und Schritt für Schritt gemäß den Anweisungen und Eingabeaufforderungen des Mobiltelefons vorgehen.
2. Wenn das iPhone und das Apple-Tablet für die Bildschirmspiegelungsfunktion mit dem Projektor verbunden sind, wird das Tonsignal über das Datenkabel an den Projektor übertragen und über den eingebauten Lautsprecher des Projektors wiedergegeben.
3. Wenn das Android-Telefon zur Bildschirmspiegelung mit dem Projektor verbunden ist, wird sein Tonsignal vom Telefon selbst abgespielt;

9.1 Klicken Sie zum Aufrufen auf die @-Taste neben der Projektortaste oder der Fernbedienung


Wählen Sie „kabelgebundener Bildschirm“

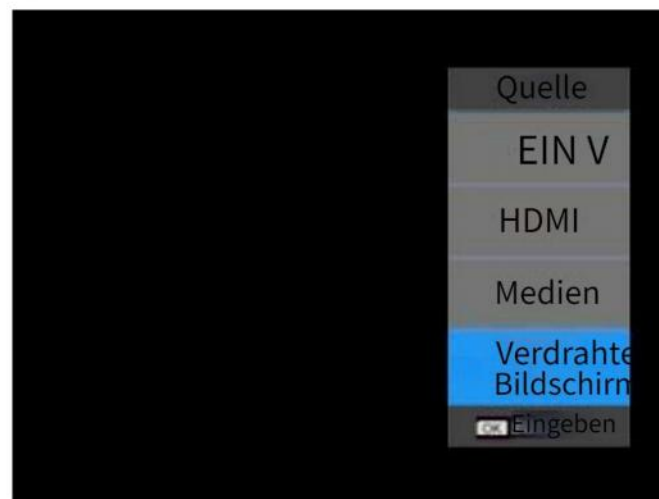

9.2 Android-Kabelverbindung

Verwenden Sie das Original-Mobildatenkabel und stecken Sie es in den USB-Anschluss des Projektors.



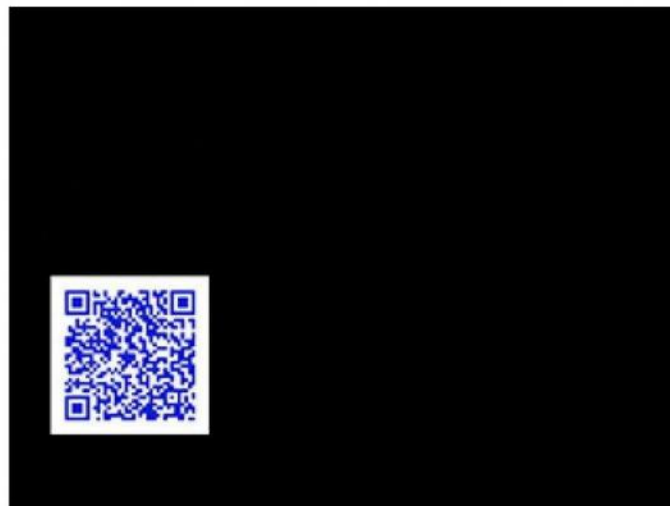


Gerät an!
Geräts

*Folge den Anweisungen

9.3 IOS-Kabelverbindung

Verwenden Sie das Original-Mobildatenkabel und stecken Sie es in den USB-Anschluss des Projektors.

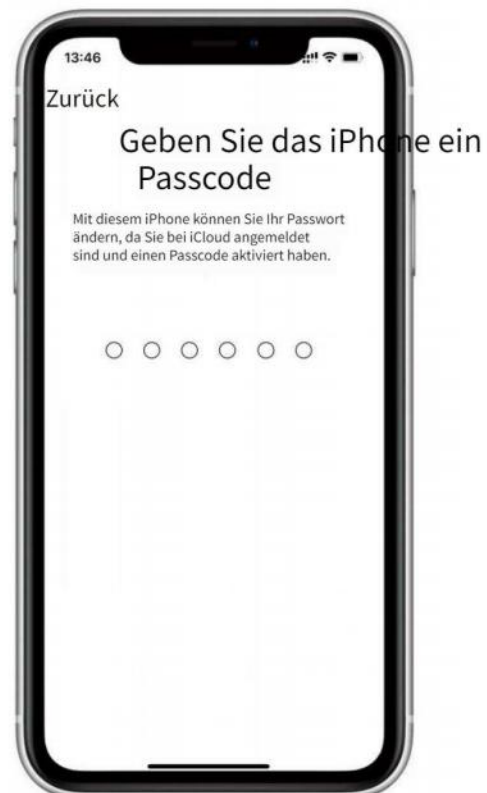

10. Technologiemerkmale

Bildgebende Technologie	TFT-LCD
Native Auflösung	320*240 Pixel
Unterstützte Auflösung	1920*1080 Pixel
Licht	LED
LED-Lebensdauer	30.000 Stunden
Fokus Modus	Handbetrieb
Projektionsentfernung	1.3-2M
Projektorverhältnis	1.6 : 1
Seitenverhältnis	16:9/ 4:3
Farben anzeigen	16.7M
Stromversorgung	Adapter: 12V -2A
Systemunterstützung	Multimedia (Musik, Bild, Video). und TXT)

Utilisateur **Manuel**

En raison de l'amélioration continue, le produit réel peut différer des instructions, qui sont uniquement à titre de référence.



1. Avis de sécurité

- 1.1. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le projecteur
- 1.2. Pour garantir une alimentation stable, utilisez des câbles d'alimentation GB et câbles d'alimentation mis à la terre. 1.3. Veuillez utiliser la même alimentation tension comme indiqué sur le projecteur. 1.4. Veuillez ne pas ouvrir le projecteur, sinon le fournisseur ne fournira pas de service de garantie
- 1.5. Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif to avoid eye damage. 1.6. To avoid blockage of the projector vent, ne le recouvrez pas de tissu, de tapis ou d'autres matériaux. 1.7. Ce Le projecteur n'est pas étanche. Veuillez le placer à l'abri de la pluie et de l'humidité. et d'autres objets contenant des liquides, tels que des vases et des tasses. 1.8. Pour éviter les chocs électriques, gardez le projecteur à l'abri de la pluie, de l'eau ou humidité. 1.9. Si ce projet n'est pas utilisé depuis longtemps, veuillez couper hors tension. 1.10. Protégez le projecteur avec de la mousse brute ou un autre matériau d'impact si vous devez transporter ce projecteur.
- 1.11. Si vous rencontrez un problème avec le projecteur, veuillez contacter le fournisseur et ne le réparez pas vous-même. 1.12 Afin de prolonger le durée de vie du projecteur et protéger la vision, il est recommandé de reposez-vous après 3-4 heures d'utilisation.

Instructions d'entretien : garantie d'un an, veuillez contacter le fournisseur pour plus d'informations sur la garantie (la garantie

le service n'inclut pas le cadre photo, le manuel d'instructions, packaging, vidéo, son, image et autres idées subjectives).


2. Présentation de l'interface

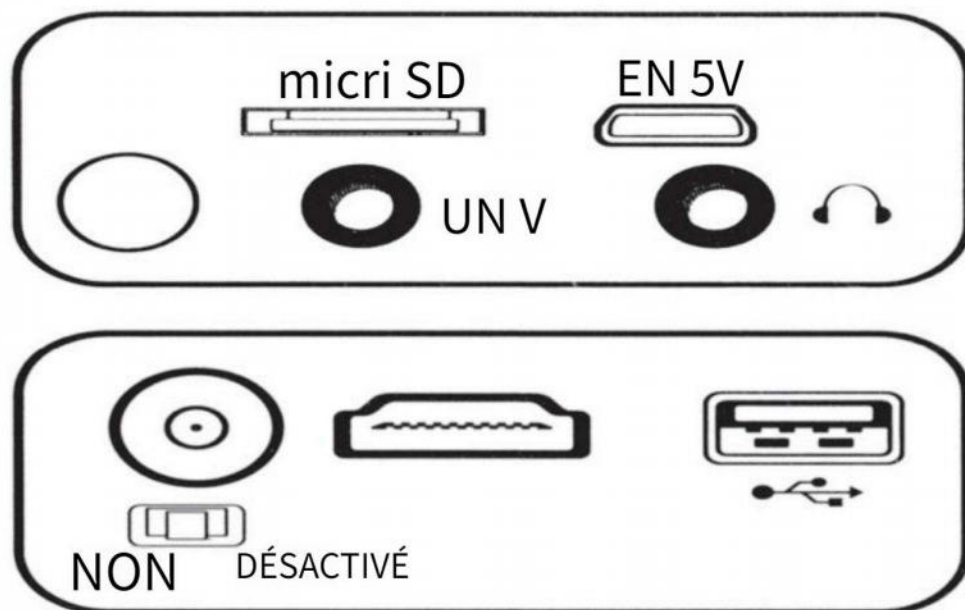

Fente d'entrée HDMI



Fente d'entrée USB



micri SD
MicroSD
fente pour carte



Emplacement pour téléphone



UN V
Emplacement d'entrée AV



EN 5V
Micro USB
(5V2A)



NON DÉSACTIVÉ
Commutation de
puissance de la batterie



Entrée d'alimentation CC



Interrupteur



Gauche



Droite




D'ACCORD Saisir



Retour

3. Présentation de la télécommande

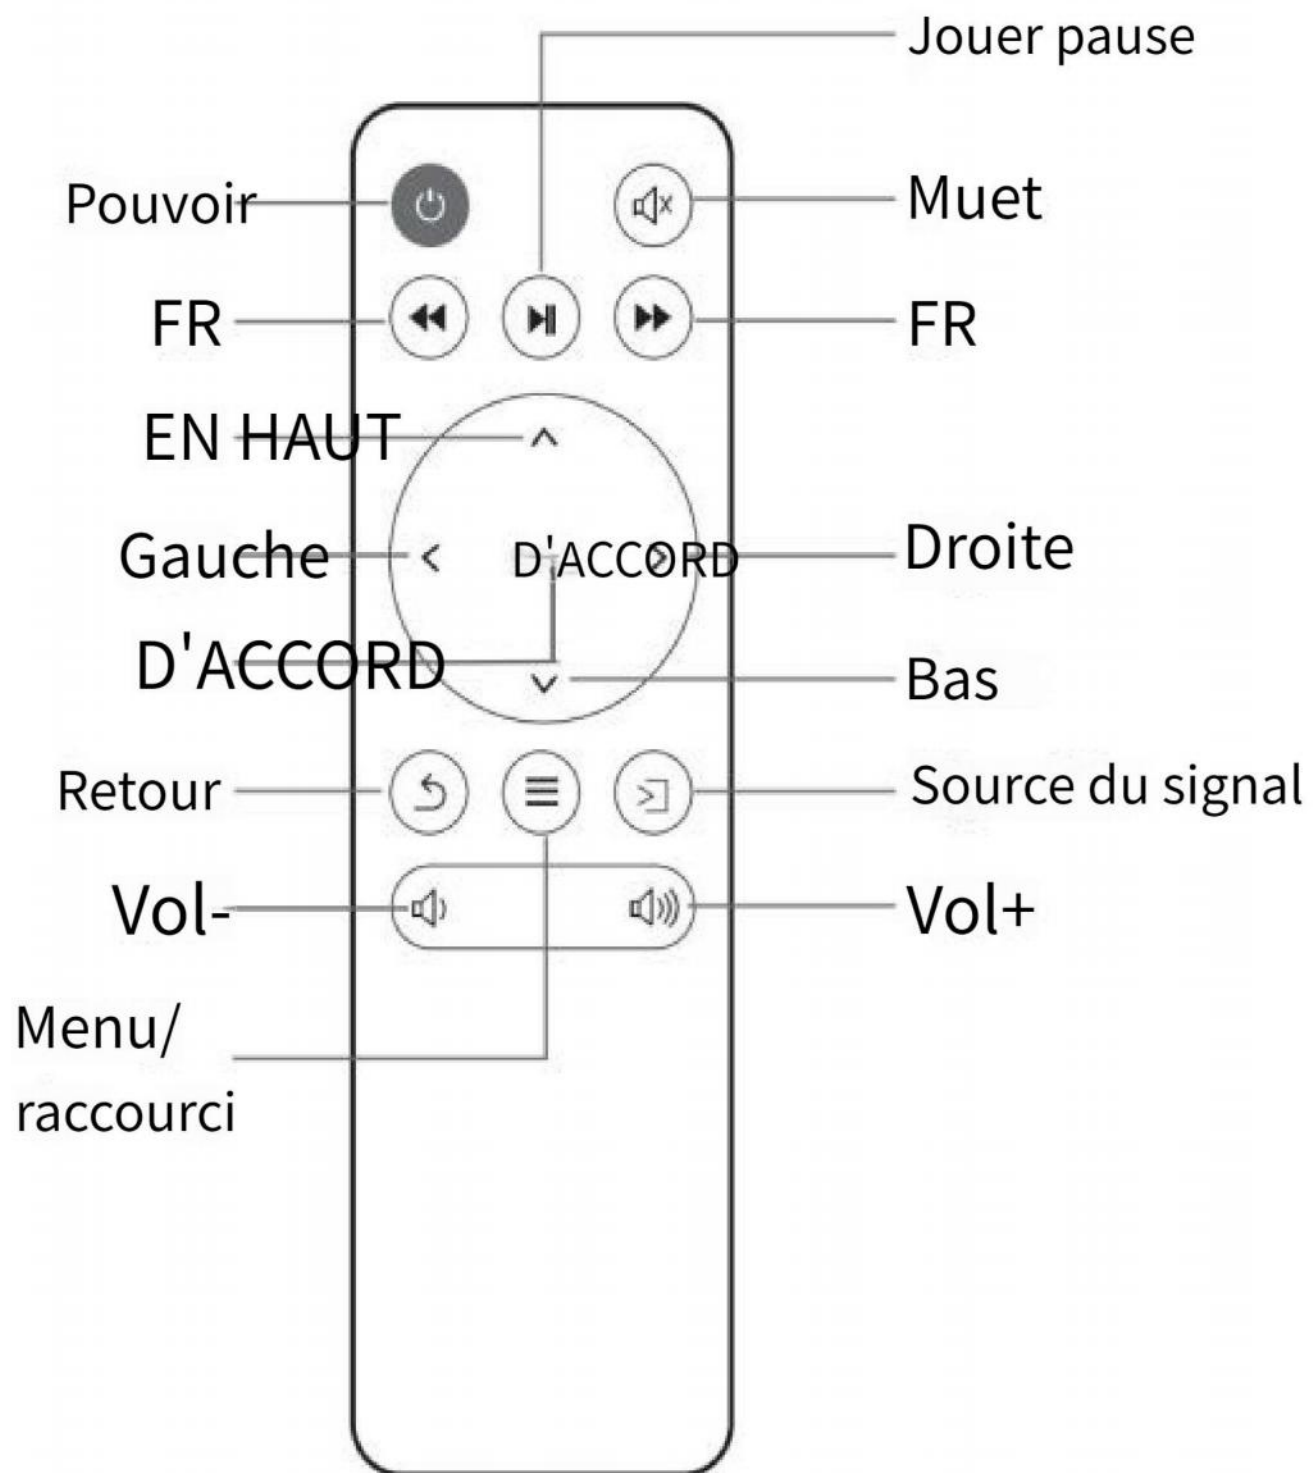


- * Note 1. Pour éviter une panne de courant, ne mélangez pas des piles anciennes et neuves.
2. Pour éviter les fuites et la corrosion des piles, retirez la télécommande si elle est pas utilisé depuis longtemps.
3. Lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez orienter l'émetteur de signal du télécommande au niveau de la fenêtre de réception du signal infrarouge du projecteur

4. Connexion multimédia

4.1 Préparation avant la mise sous tension

Comme sur l'image suivante, connectez l'adaptateur secteur (DC12V/1,5A).

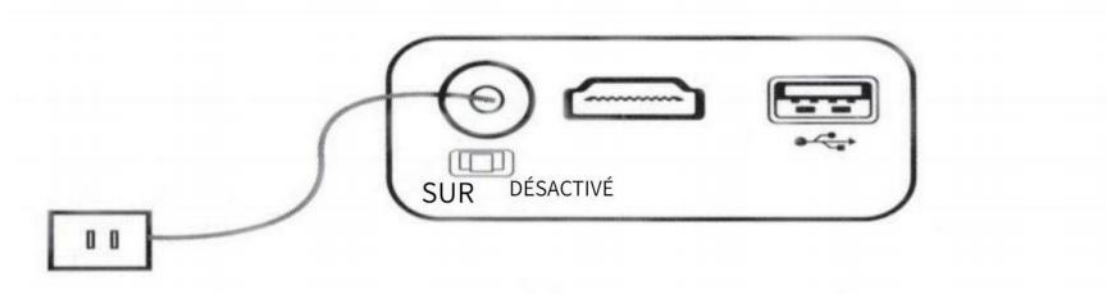

4.2 Mise sous/hors tension

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ou sur le bouton  de télécommande commande pour démarrer le projecteur.



4.3 Écran de démarrage


Lorsque le projecteur commence à fonctionner, après l'affichage de l'écran 2 à 5 secondes de l'écran de démarrage, puis entrez dans l'écran multimédia.



4.4 Mise au point

Placez le projecteur verticalement par rapport à l'écran de projection, ajustez le Keystone Whee jusqu'à ce que vous obteniez une image claire (pixels carrés apparaître). Vous pouvez lire une vidéo ou afficher le menu pour vérifier réglage de la mise au point.


5. Présentation de la connexion du projecteur

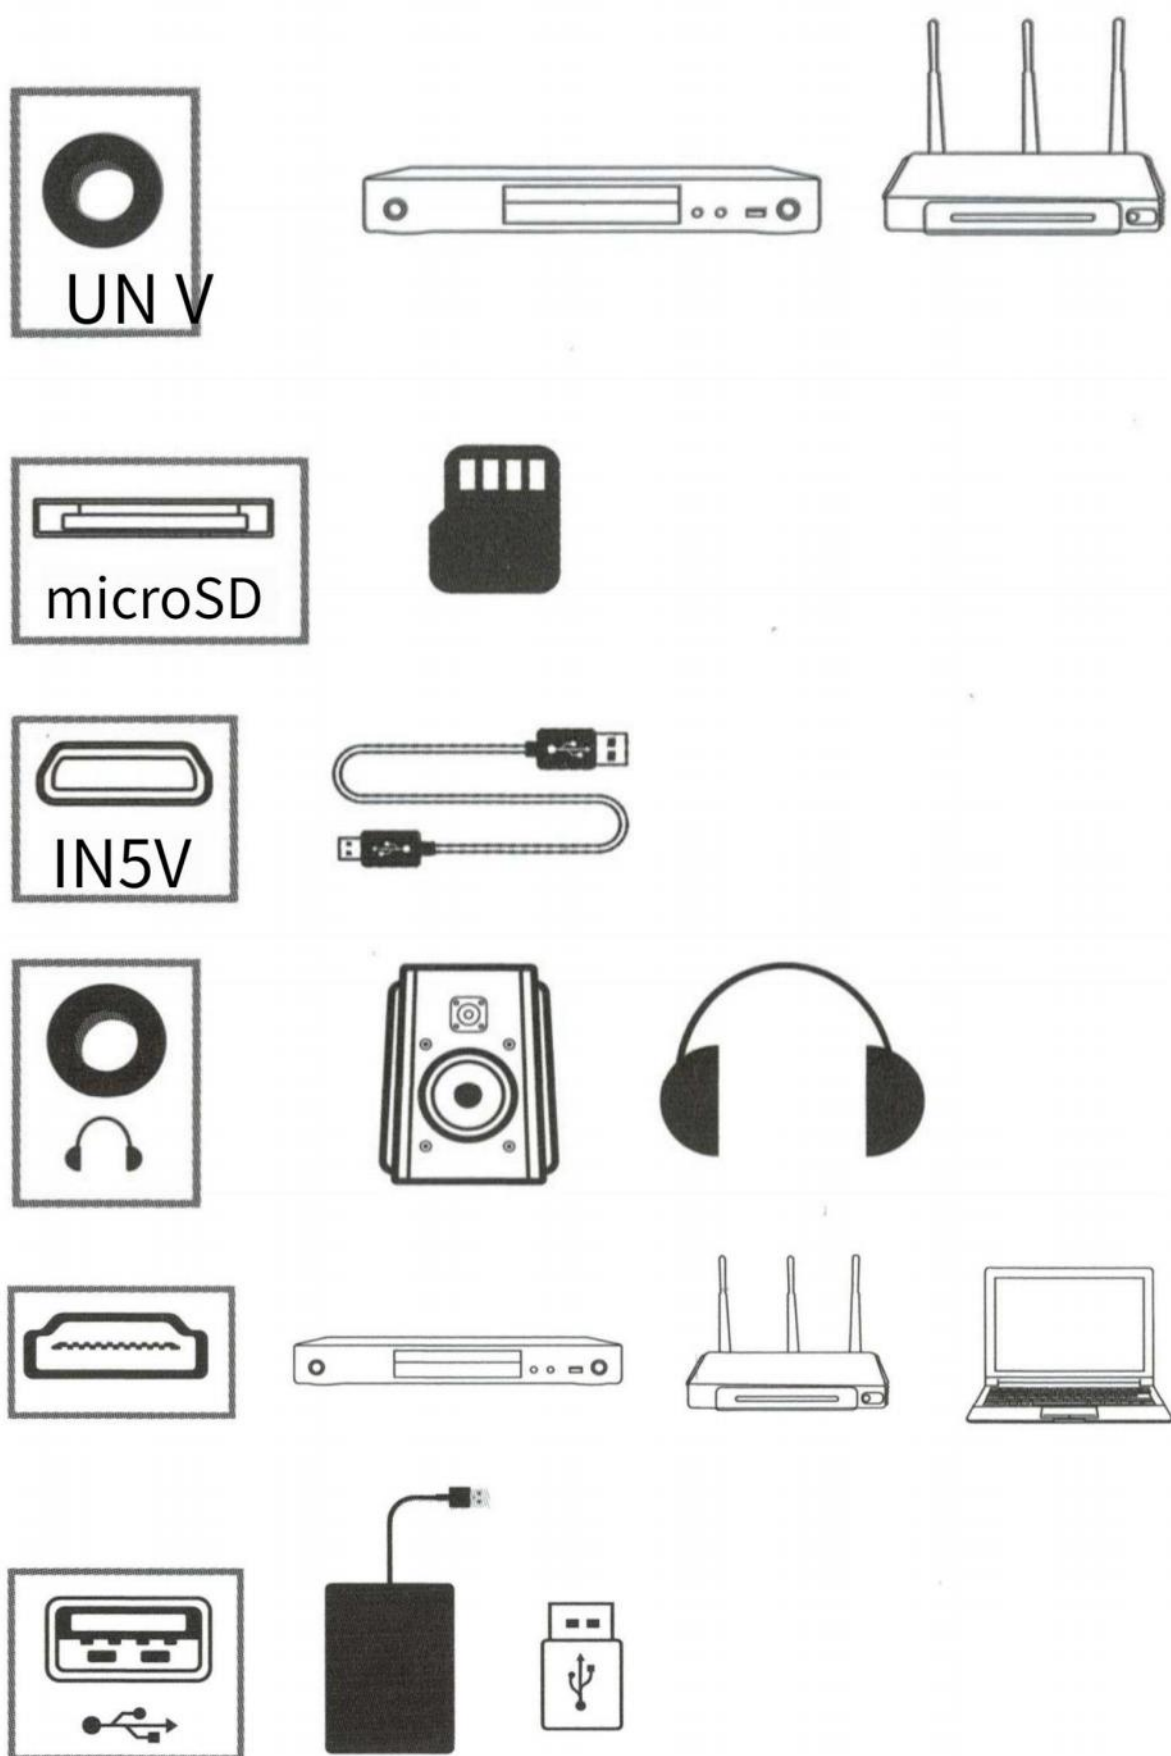

*Pourrait se connecter à plusieurs appareils et applications

5.2 Connexion multimédia

5.2.1 Insérez la carte USB/micro SD dans l'emplacement correspondant. (voir à l'image comme ci-dessous)

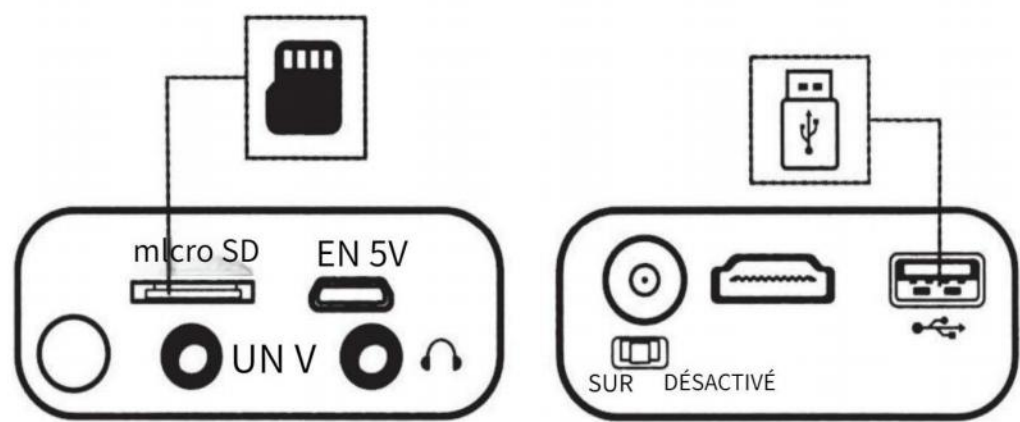

5.2.2 Insérez la carte USB/micro SD avec le contenu pertinent

ports. Format multimédia pris en charge.




Format multimédia pris en charge


Multimédia	l'audio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Photo	JPEG/BMP/PNG/GIE
	Vidéo	MKVIAVMOV/MP4/TS/ASF/ELV /PMP/MPG/VOB/WMV
	Livre électronique	SMS

5.2.3 Choisissez le contenu que vous devez afficher

Film, musique, photo et texte.

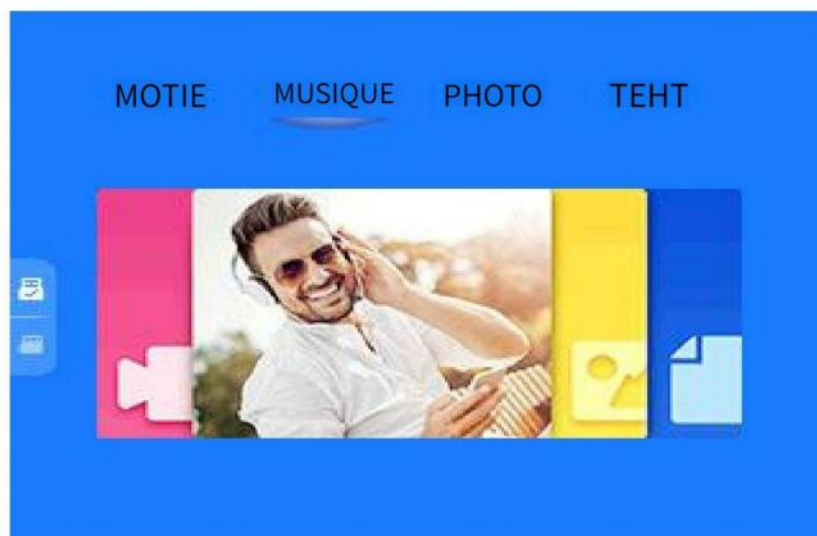


5.2.4 Choisissez le fichier que vous souhaitez afficher, appuyez sur "II. afficher ou arrêter."

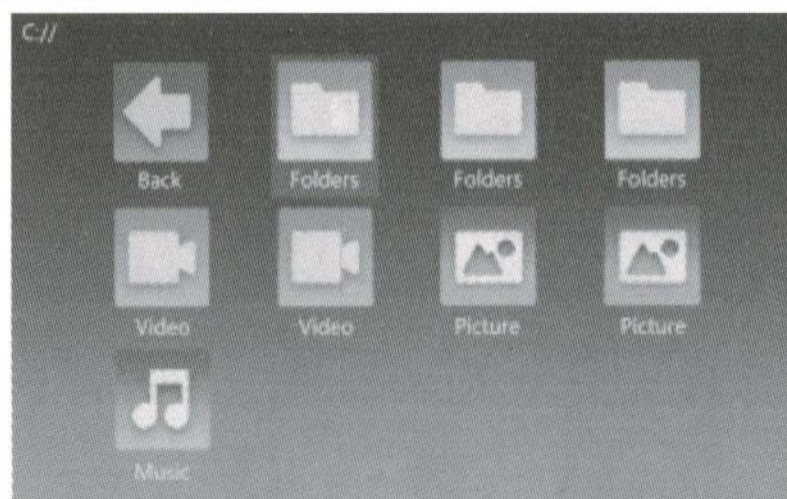


5.3. Équipement vidéo AV Connecter

Utilisez un câble de conversion vidéo 3 en 1, connectez le projecteur Emplacement AV, la méthode de connexion comme sur l'image, comme connecté choisissez la source du signal vidéo.

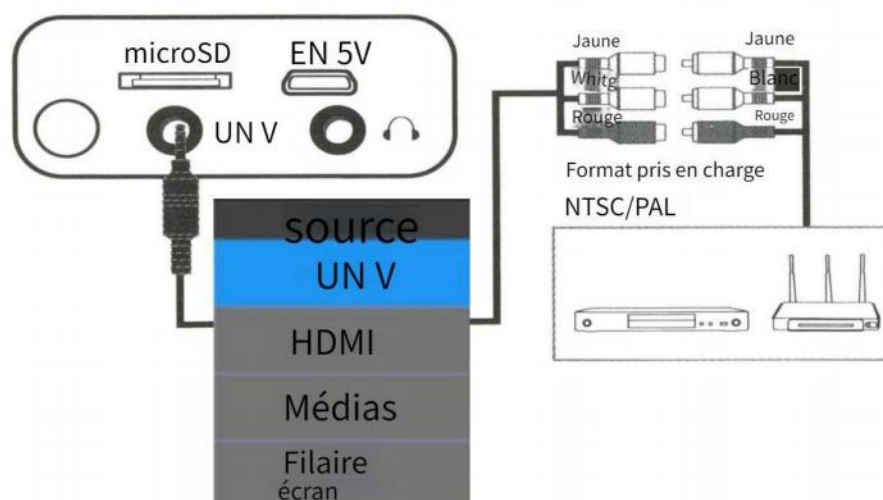

5.4. Connexion de l'équipement HDMI

5.4.1 L'emplacement HDMI peut se connecter à l'ordinateur et à tous les appareils avec port HDMI. Une fois connecté, choisissez le signal source HDMI.

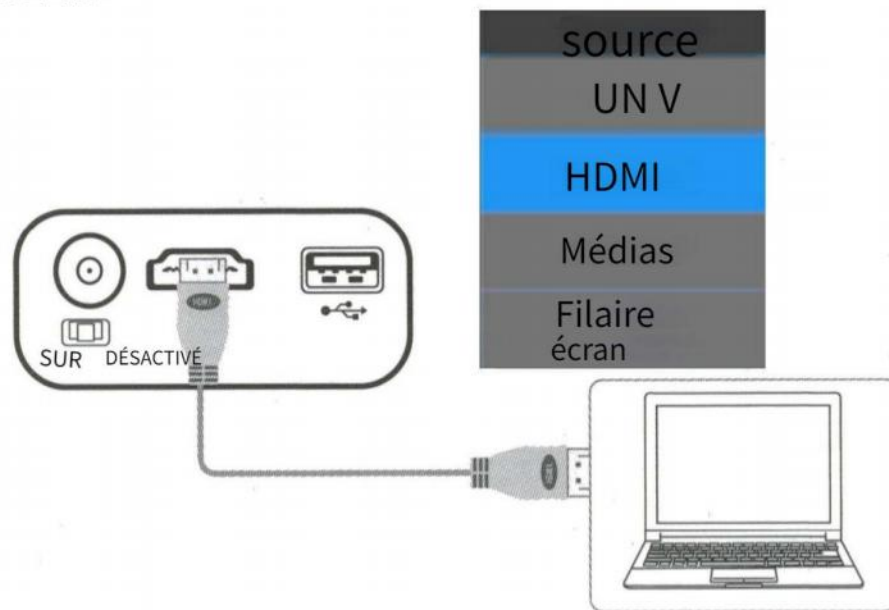

Fichiers supports :


bZOI * 08ZI 89Z x tZOI 009 x 008'O8t x 0t9 dO8OI dOZL dO8t d9LS

1280 * 720 , 1440 * 900 , 1920 * 1080 , 1366 * 768 , 1280 * 800 , 1440 * 960

1600 * 1200, 1680 * 1050

Connexion d'un périphérique audio 5.5 3.5mm

5.5.1 Pourrait connecter des écouteurs et un haut-parleur de 35 mm

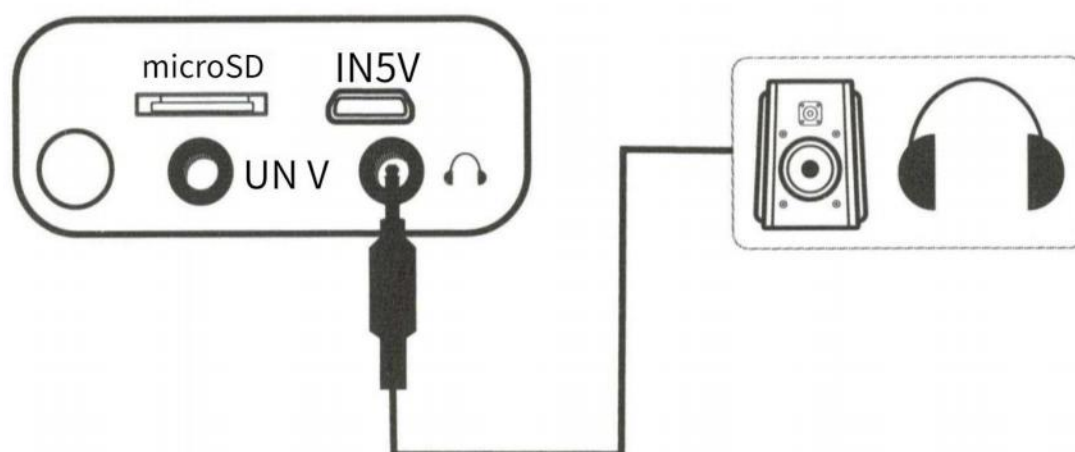

6. Paramètres des menus

6.1.1 Menu Images


Guide d'utilisation de la télécommande : appuyez sur "  clé, puis la principale

le menu vient Pressout '  /  " Clé , entre dans l'image

sous-menu Appuyez sur  /  touche , choisissez le programme qui

vous souhaitez régler Ensuite, appuyez sur la
touche « OK » pour entrer dans l'ensemble.

tu pourrais choisir le
mode image, corrélé
température de couleur . aspect
rapport . réduction de bruit.
mode projection. image
mise à l'échelle Dans les paramètres.

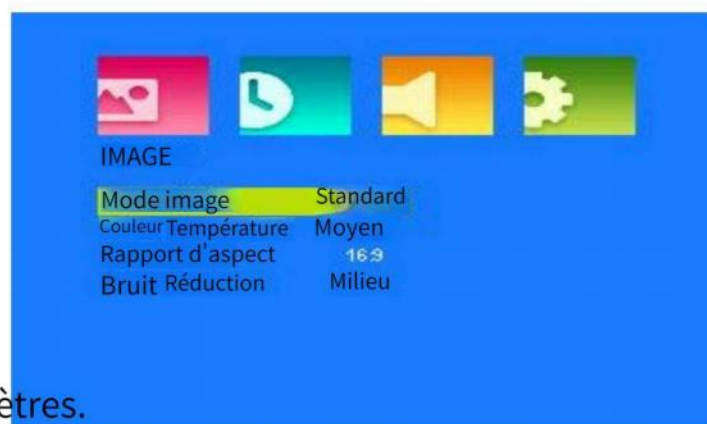

6.1.2.Sous-menu Audio

Presse", puis accédez au menu principal, appuyez sur


"  /  "touche choisissez le sous-menu audio. Appuyez sur  /  'clé

choisissez les éléments que vous souhaitez ajuster. Puis appuyez

Touche ' OK ' Entrez dans le set .

Vous pourriez choisir le

balance, volume automatique
son surround dans le
paramètres

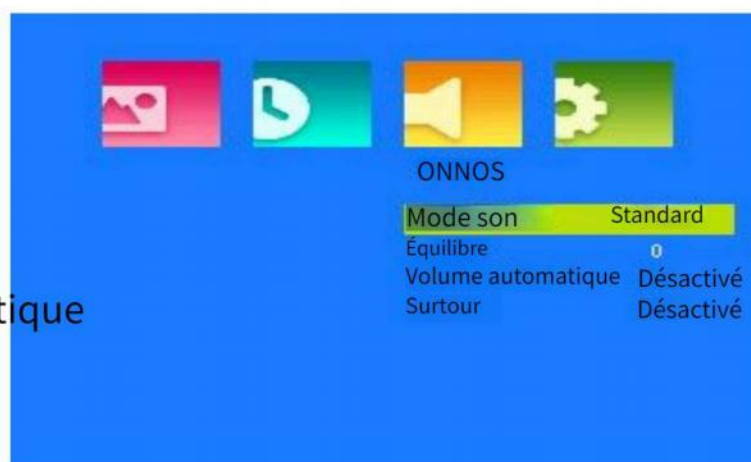

6.1.3 Sous-menu Régler l'heure

pressez " ≡ " de la télécommande et obtenez le menu principal, puis appuyez sur " ► Touche ", choisissez l'heure sous-menu, appuyez sur " ▼ / " pour choisir les éléments qui vous souhaitez régler, puis appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans le réglage.

Tu pourrais choisir l'horloge temps libre, à l'heure, temps de sommeil, veille automatique dans les paramètres



6.1.4 Définir le sous-menu

Appuyez sur la touche « » de la télécommande, puis appuyez sur " ◀ / " pour définir le sous-menu. Appuyez sur " ► Touche "V/", choisissez le programme qui doit être ajusté, puis appuyez sur " OK " pour entrer dans les paramètres. Vous pouvez définir la langue, revenir à réglage d'usine et mise à niveau du logiciel.


6.2 Instruction du menu d'affichage

Vous pouvez contrôler le contenu via le menu d'affichage.



7. Alimentation par chargeur portable

Prise en charge de l'alimentation par chargeur portable avec 5V/2A sortir. Connectez le port micro USB du projecteur au portable Port de sortie du chargeur 5V/2A via un câble USB pour charger le projecteur.

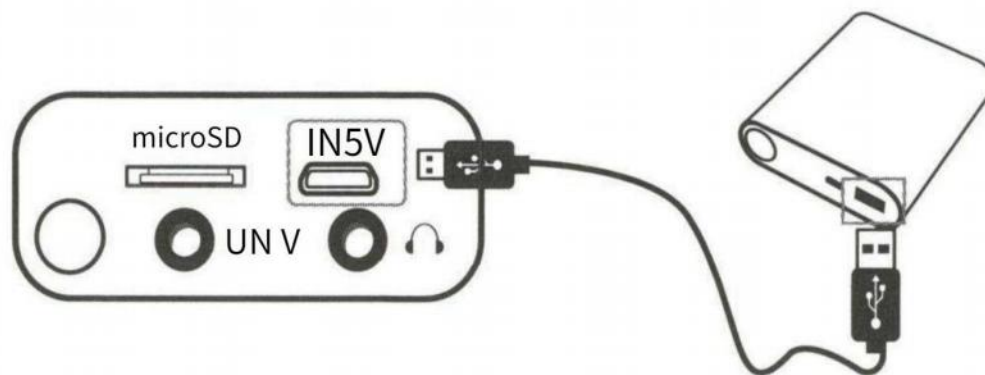


8. Alimentation par batterie intégrée (disponible pour modèles avec batterie intégrée uniquement)

Mettez le bouton sous le port d'alimentation sur « on », puis le projecteur sera chargé par la batterie intégrée. Dans

Dans cette situation, la luminosité de la projection sera un peu plus faible.

Le symbole de la batterie apparaîtra sur l'écran de projection pour indiquer le volume de puissance restant *Il faut environ 3 heures pour le chargement

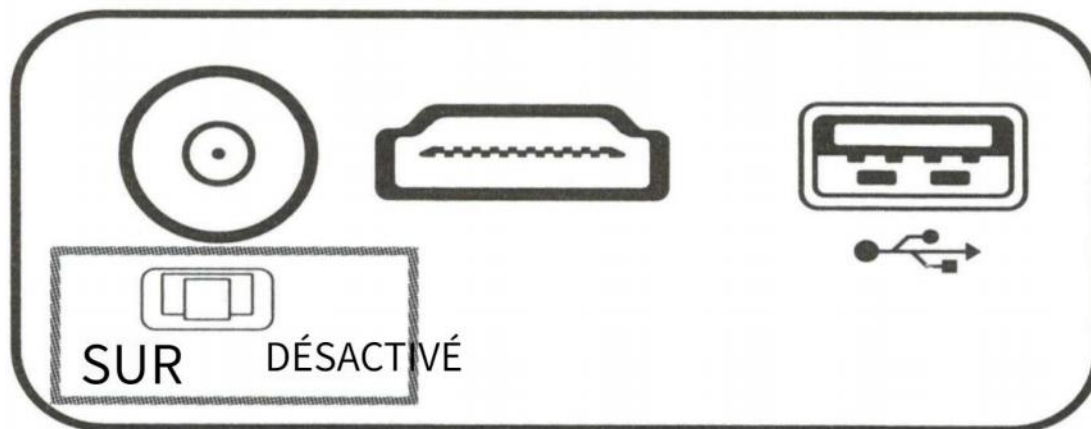


9. Fonction de mise en miroir des fils pour téléphone

Conseils pour la fonction de mise en miroir d'écran

1. Le téléphone mobile et la tablette Apple sont connectés au projecteur pour la fonction de mise en miroir de l'écran, il suffit de connecter le câble de données mobile et de fonctionner étape par étape selon les instructions et les invites affichées par le téléphone mobile.
2. Lorsque l'iPhone et la tablette Apple sont connectés au projecteur pour la fonction de mise en miroir de l'écran, le signal sonore est transmis au projecteur via le câble de données et diffusé via le haut-parleur intégré du projecteur ;
3. Lorsque le téléphone Android est connecté au projecteur pour la mise en miroir de l'écran, son signal sonore est émis par le téléphone lui-même ;

9.1 Cliquez sur le bouton @ à côté du bouton du projecteur ou de la télécommande pour accéder à choisissez "écran filaire"

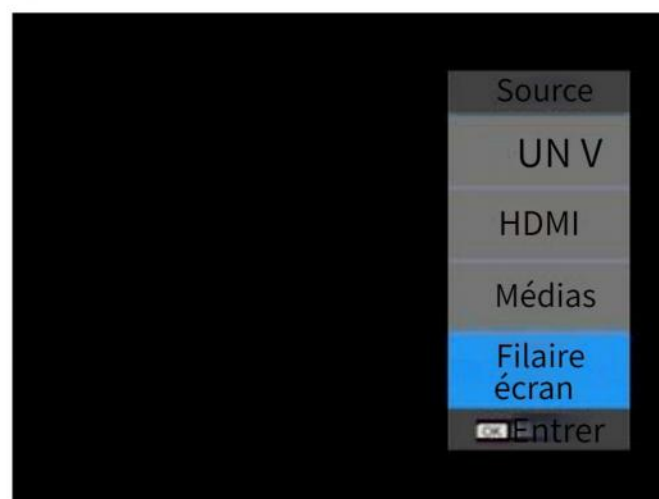

9.2 Connexion filaire Android

Utilisez l'insert du câble de données mobile d'origine vers le port USB du projecteur.





*Suivez les instructions

9.3 Connexion filaire IOS

Utilisez l'insert du câble de données mobile d'origine vers le port USB du projecteur.



10. Caractéristiques technologiques

Technologie d'imagerie	Écran LCD TFT
Résolution native	320*240 pixels
Résolution prise en charge	1920*1080 pixels
Lumière	DIRIGÉ
Durée de vie des LED	30 000 heures
Mode de mise au point	Opération manuelle
Distance de projection	1.3-2M
Rapport du projecteur	1.6 : 1
Ratio d'aspect	16:9/ 4:3
Couleurs d'affichage	16.7M
Source de courant	Adaptateur : 12V -2A
Prise en charge du système	Multimédia (musique, image, vidéo) et TXT)

ユーザーマニュアル

継続的な改良のため、実際の製品とは異なる場合があります
説明書に記載されている内容は参照のみを目的としています。

1. 安全上の注意

1.1. プロジェクターを使用する前に説明書をよくお読みください

1.2. 安定した電力供給を確保するために、GB 電源ケーブルを使用し、
接地された電源ケーブル。 1.3. 同じ電源を使用してください

プロジェクターに表示されている電圧。

1.4. プロジェクターを開けないでください。開けないと、サプライヤーは保証サービスを提供できません。

1.5. プロジェクターの動作中は、レンズを直視しないでください。

to avoid eye damage. 1.6. To avoid blockage of the projector vent,
布やカーペットなどで覆わないでください。 1.7. これ

プロジェクターは防水ではありません。雨や湿気を避けて保管してください

花瓶やカップなどの液体が入ったその他の物体。 1.8.

感電を避けるため、プロジェクターを雨、水、または水から遠ざけてください。

水分。 1.9. このプロジェクトを長期間使用しない場合は、カットしてください

電源を切ります。

1.10. このプロジェクターを輸送する必要がある場合は、生の発泡体またはその他のユニット衝撃材料でプロジェクターを保護してください。

1.11. プロジェクターに問題がある場合は、下記までご連絡ください。

自分で修理しないでください。 1.12 を長引かせるために

プロジェクターの耐用年数を延ばし、視界を保護するために、次のことをお勧めします。

3〜4時間使用したら休憩してください。



メンテナンス手順: 1

年間の保証。保証の詳細については、サプライヤーにお問い合わせください (保証

サービスには額縁、取扱説明書、

パッケージ、ビデオ、サウンド、画像、その他の主観的なアイデア) 。


2. インターフェースの紹介

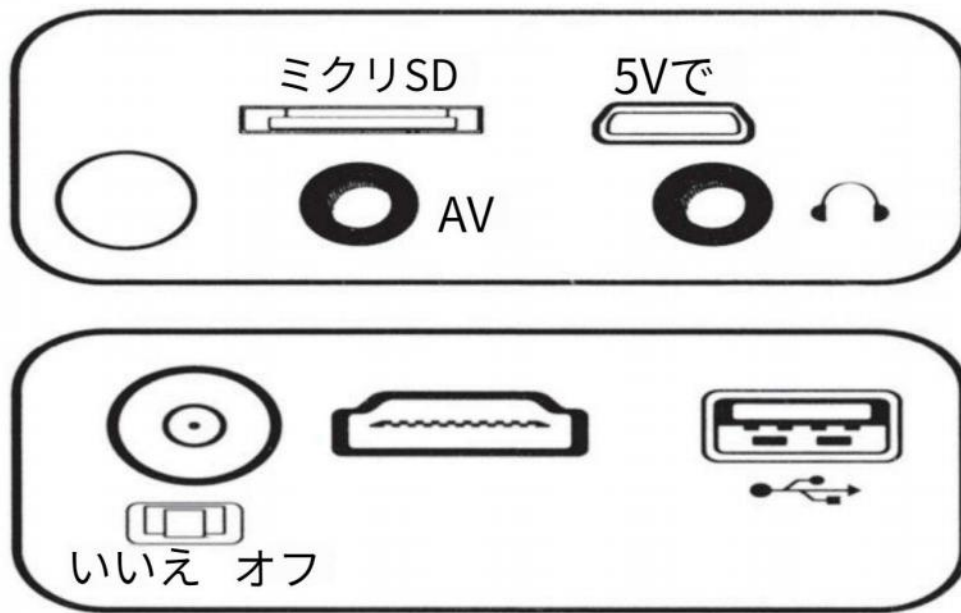

HDMI入カスロット



USB入カスロット



ミクリSD
マイクロSD
カードスロット



イーフォンスロット



AV
A入カスロット



5Vで
マイクロUSB
(5V2A)



いいえ オフ

のスイッチ
バッテリーの電力



DC電源入力



電源スイッチ



左



右



OK




入力



戻る

3. リモコンの紹介

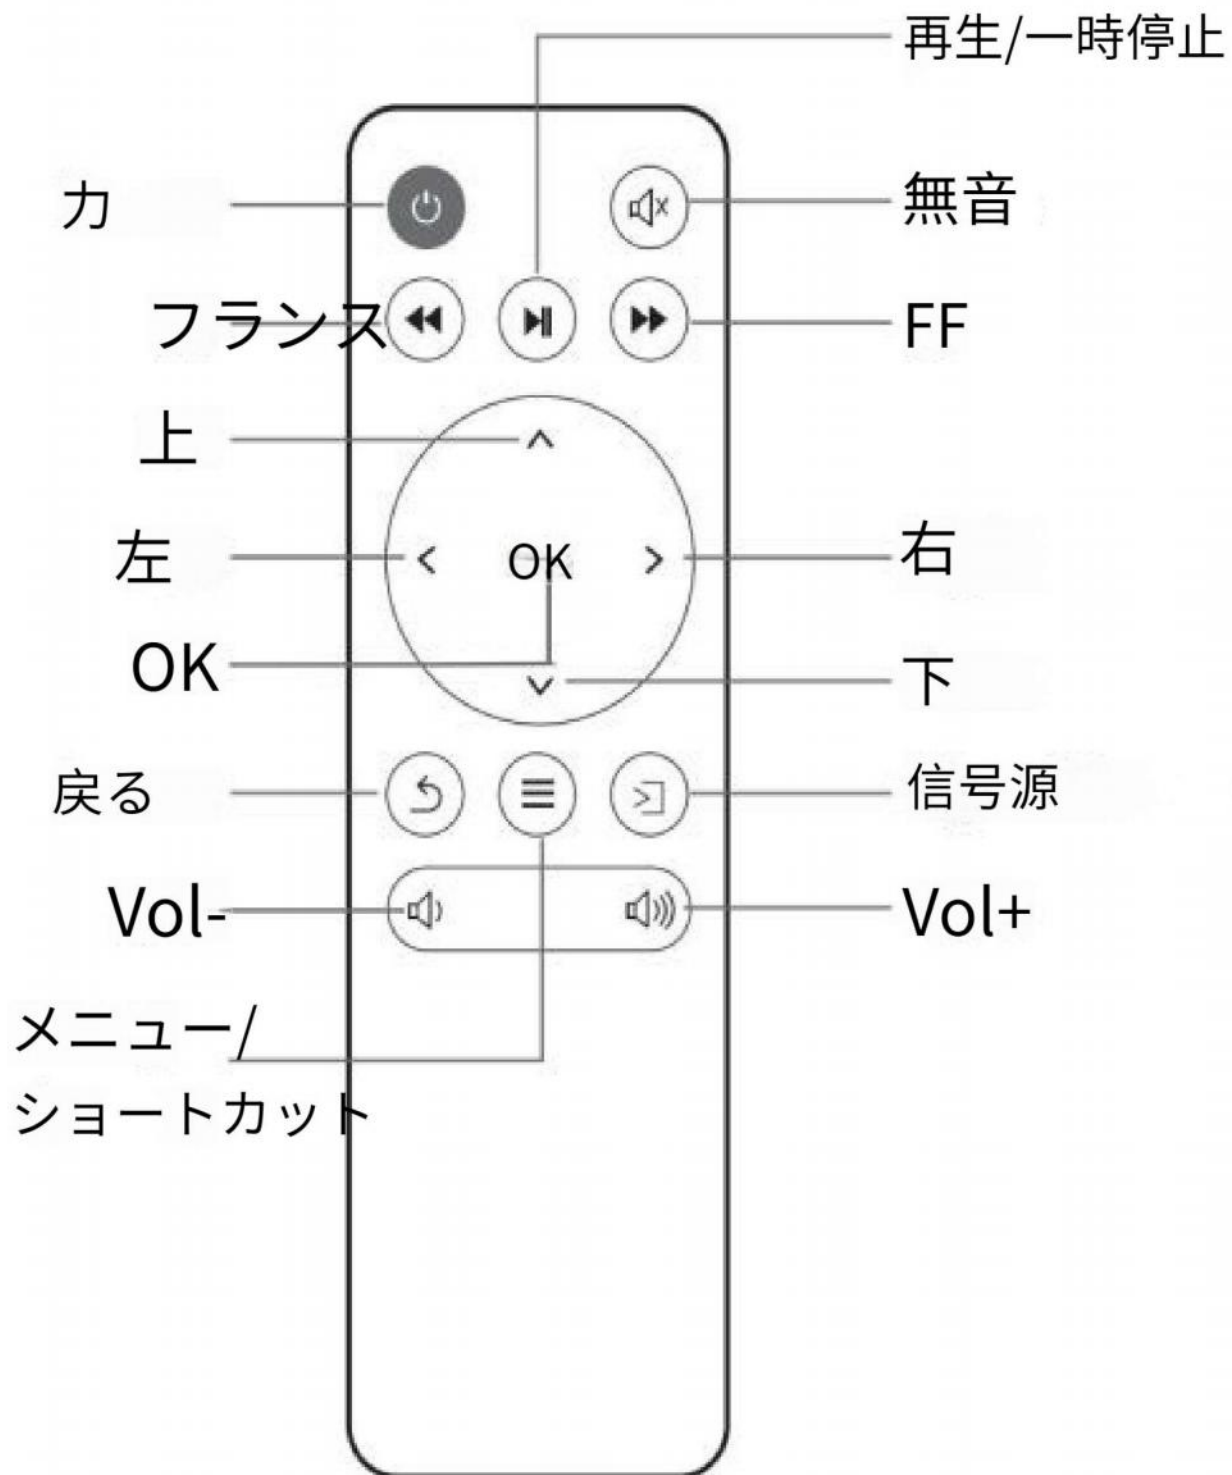


- * 注:1.電力不足を避けるため、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
2. 電池の液漏れや腐食を避けるため、リモコンが外されている場合は取り出してください。
長い間使用されていません。
3. リモコンを使用するときは、リモコンの信号送信機を向けてください。
プロジェクターの赤外線受信窓にあるリモコン

4. メディア接続

4.1 電源投入前の準備

次の図のように、電源アダプターを接続します
(DC12V/1.5A)。

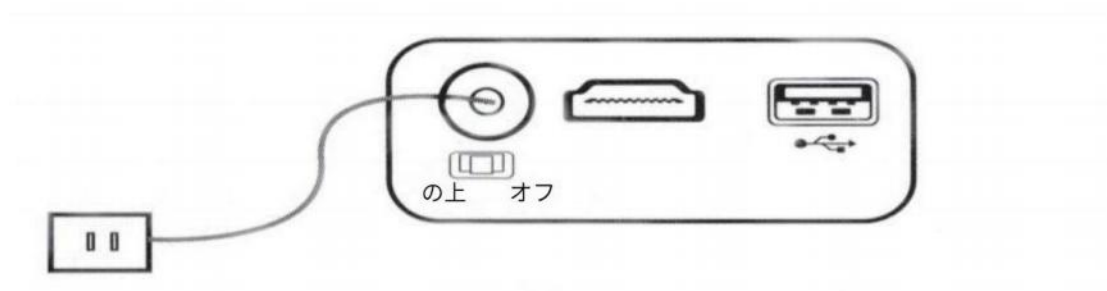

4.2 電源オン/電源オフ

電源スイッチまたはボタンを押します

コントロールを押してプロジェクターを起動します。



リモートの



4.3 起動画面

プロジェクターが動作を開始すると、画面表示 2 ～ 5 が終了します。

起動画面が数秒続くと、マルチメディア画面が表示されます。



4.4 フォーカス










プロジェクターを投影画面に対して垂直に配置し、角度を調整します。

鮮明な画像が得られるまでキーストーンを調整します (正方形ピクセル)

動画を再生したり、メニューを表示して確認することができます

ピント調整。


5. プロジェクター接続の紹介

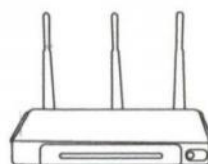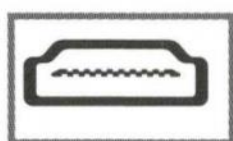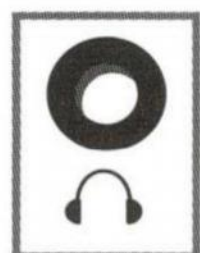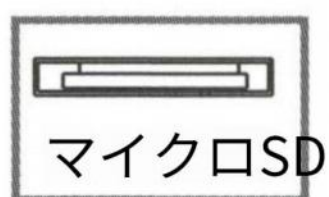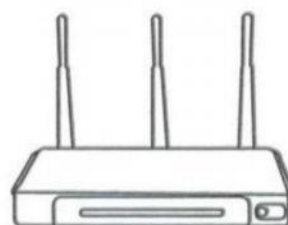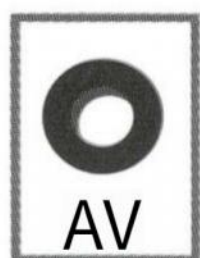

*マルチデバイスおよびアプリケーションと接続可能

5.2 マルチメディア接続

5.2.1 USB/micro SD カードを適切なスロットに挿入します。(参照)
下の写真のように)

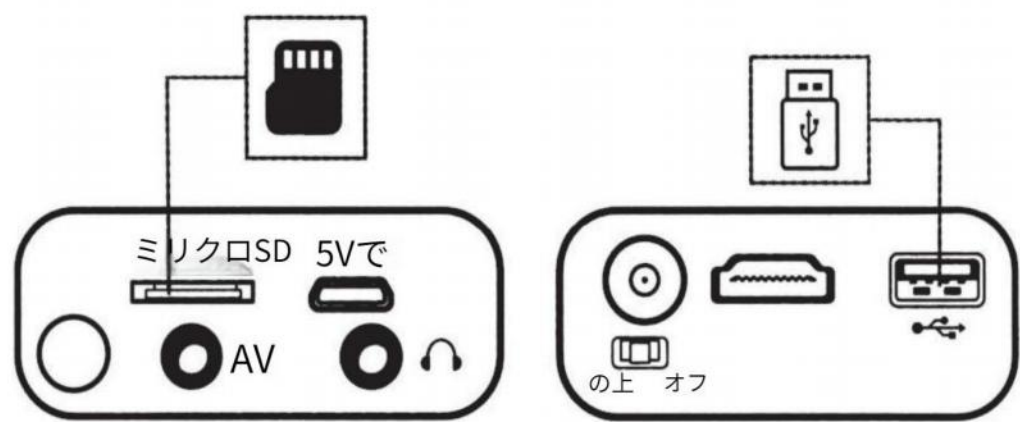

5.2.2 コンテンツが入った USB/micro SD カードを関連する場所に挿入します。
ポート。マルチメディアがサポートする形式。




マルチメディア対応フォーマット

マルチメディア	オーディオ	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	写真	JPEG/BMP/PNG/GIE
	ビデオ	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/ELV /PMP/MPG/VOB/WMV
	電子書籍	TXT


5.2.3 表示するコンテンツを選択します

映画、音楽写真、テキスト。

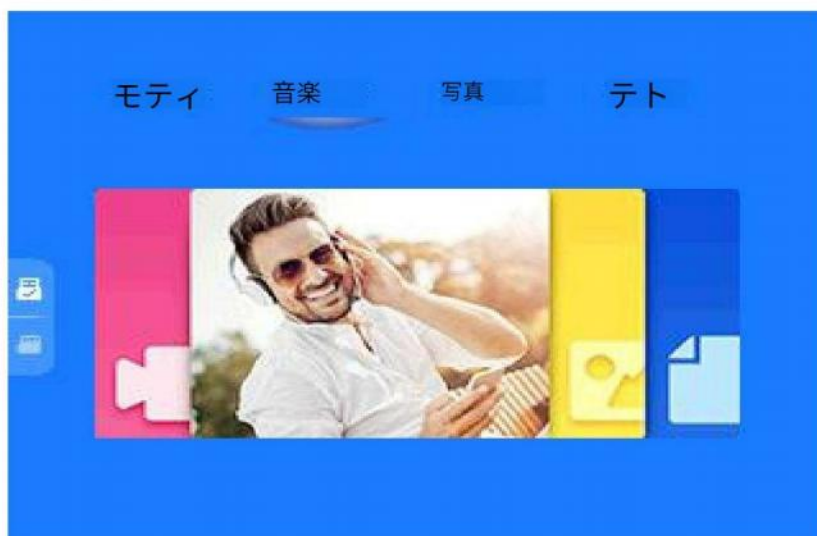


5.2.4 表示したいファイルを選択し、を押します。

“ II . 表示または停止します。

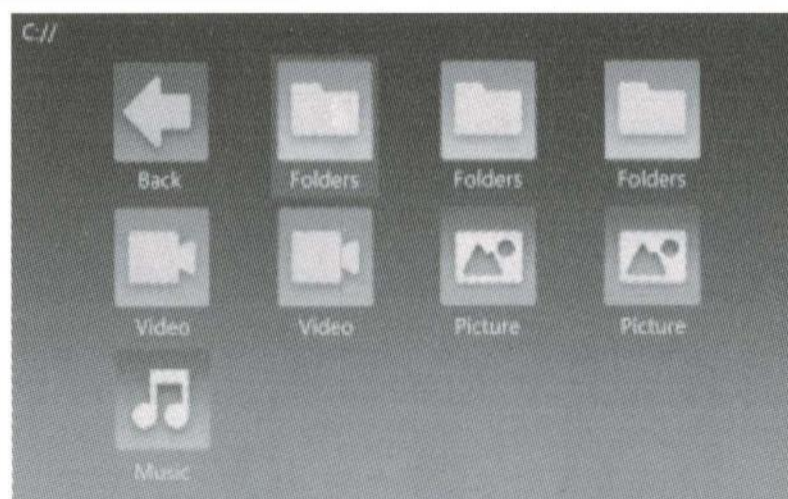


5.3. AVビデオ機器を接続する

3 in 1 ケーブルビデオ変換ケーブルを使用し、プロジェクターを接続します
AVスロット、写真のような接続方法、
接続されている信号ソースビデオを選択します。

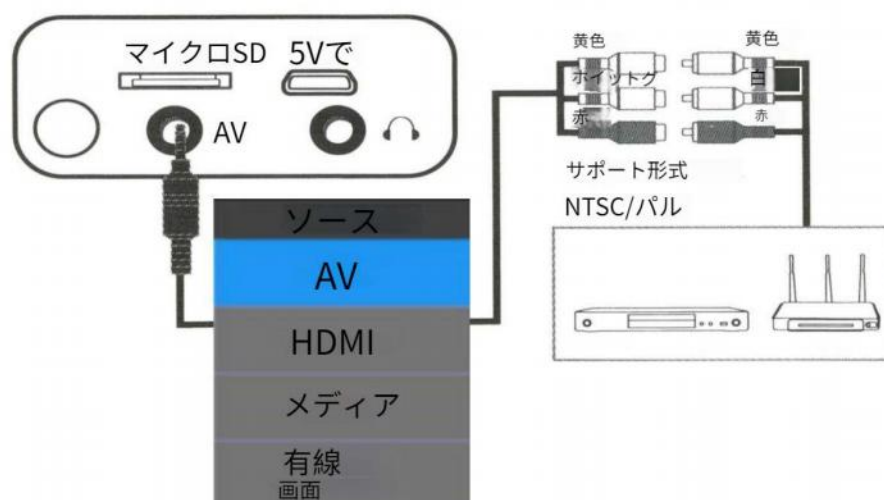

5.4. HDMI機器の接続

5.4.1 HDMI スロットはコンピュータとすべての機器に接続できます。
HDMIスロットを備えたデバイス。接続されているので、信号を選択します
ソースHDMI。

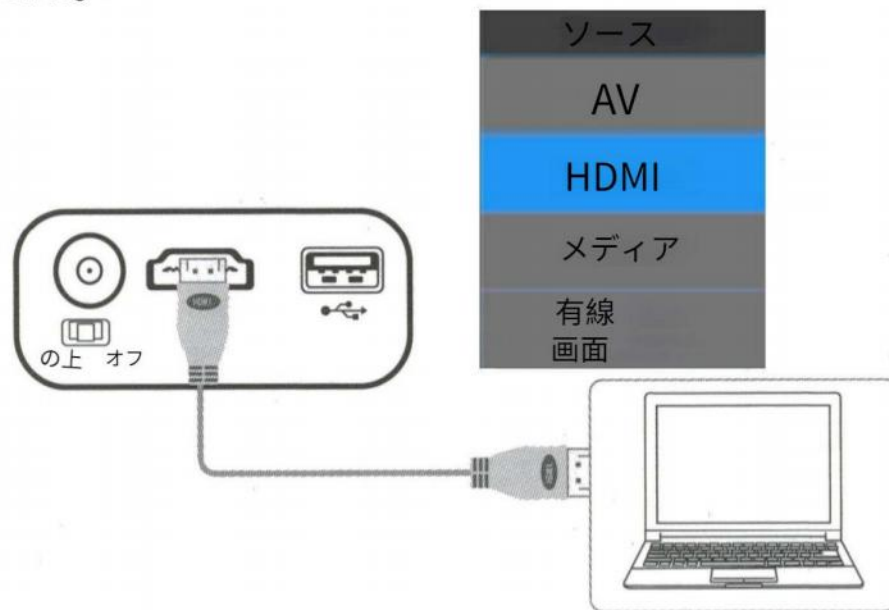


サポートファイル:

bZOI * 08ZI 89Z × tZOI 009 × 008'08t × 0t9 d08OI dOZL d08t d9LS
1280 * 720 , 1440 * 900 , 1920 * 1080 , 1366 * 768 , 1280 * 800 , 1440 * 960
1600 * 1200 , 1680 * 1050

5.5 3.5mm オーディオデバイス接続

5.5.1 35mm イヤホンとスピーカーを接続可能

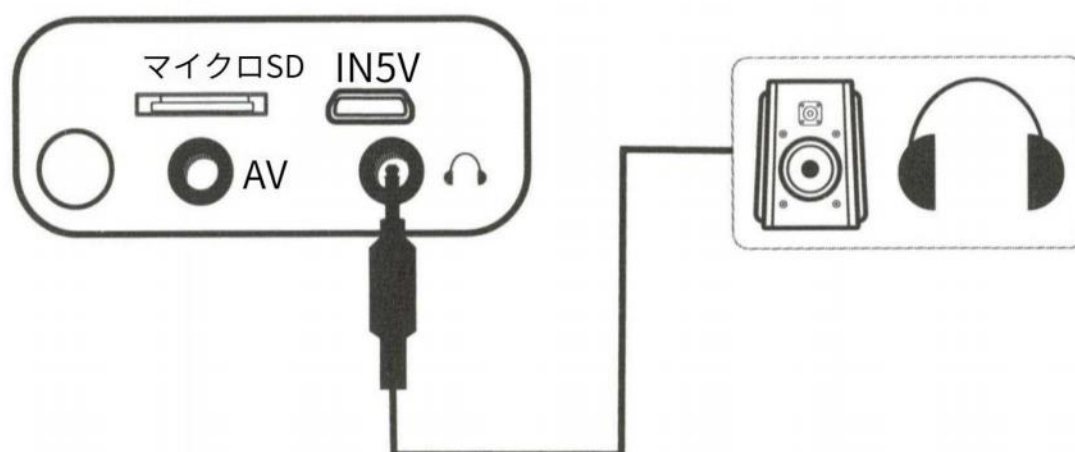

6. メニュー設定

6.1.1 画像メニュー

リモコン使用ガイド: 「を押す」 キー、次にメイン

メニュー来てプレスアウト」/▶ 「キー、画像の中に入ってください」

サブメニューを押す ▼/▲ キーを押して、プログラムを選択します。

調整したい項目を選択し、「OK」キーを押して設定します。

を選択できます


ピクチャーモード、相関

色温度。側面

比率。ノイズ減少。

投影モード。画像

設定でスケーリングします。

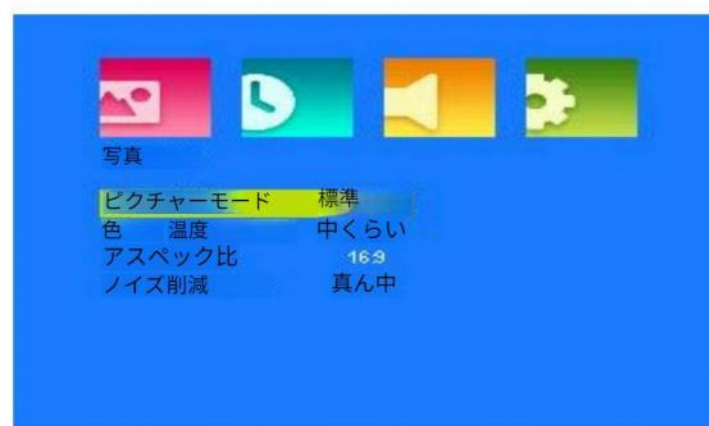

6.1.2 オーディオサブメニュー

プレス" キーを押してメインメニューを表示します。

" ◀/▶"キーを押してオーディオサブメニューを選択します。を押します。▲ 鍵

調整したい項目を選択します。次に、を押します

「OK」キー 設定されます。

選択できるのは、

バランス、オートボリューム

サラウンドサウンド

設定



6.1.3 時間設定サブメニュー

プレス "  リモコンの「」キーを押して、メインメニューを選択し、「」を押します。  " キー、時間を選択してください。サブメニューを押してください  "/" キーで項目を選択します。調整したい値を選択し、「OK」キーを押すと設定されます。

時計を選ぶこともできる
オフタイム、オンタイム、睡眠時間。
設定で自動スリープ



6.1.4 サブメニューの設定

リモコンの「」キーを押してから、を押します。

"  "/" キーを押してサブメニューを設定します。 「V/」キー、選択

調整する必要があるプログラムを選択し、「OK」を押して設定に入ります。言語を設定して、元の画面に戻ります。

工場出荷時の設定とソフトウェアのアップグレード。

6.2 表示メニューの説明

表示メニューにより内容を制御できます。




7. ポータブル充電器による電源供給

5V/2Aのポータブル充電器による電源供給をサポート

出力。プロジェクターのMicro USBポートをポータブル機器に接続します

充電器 5V/2A 出力ポートを USB ケーブル経由で充電します。

プロジェクター。

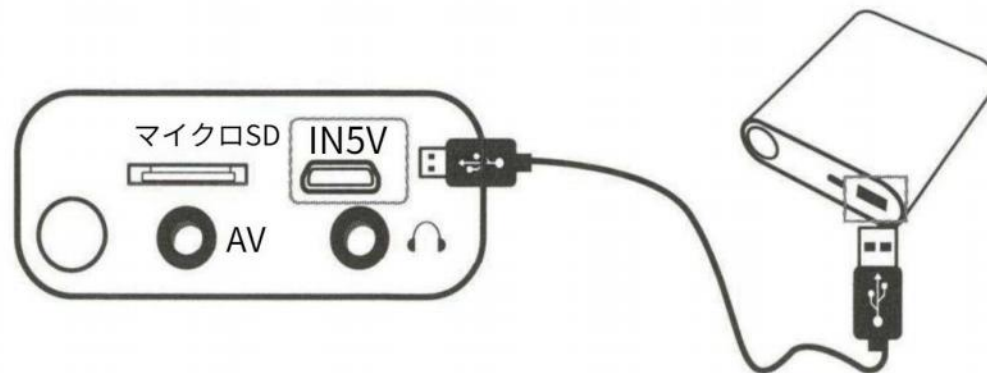

8. 内蔵バッテリー電源 (バッテリー内蔵モデルのみ)


電源ポートの下にあるボタンを「オン」に切り替えると、プロジェクターは内蔵バッテリーによって充電されます。で

この状況では、投影輝度が少し低くなります。


バッテリーのマークが投影画面に表示されます。

電池残量を表示

※充電には約3時間かかります

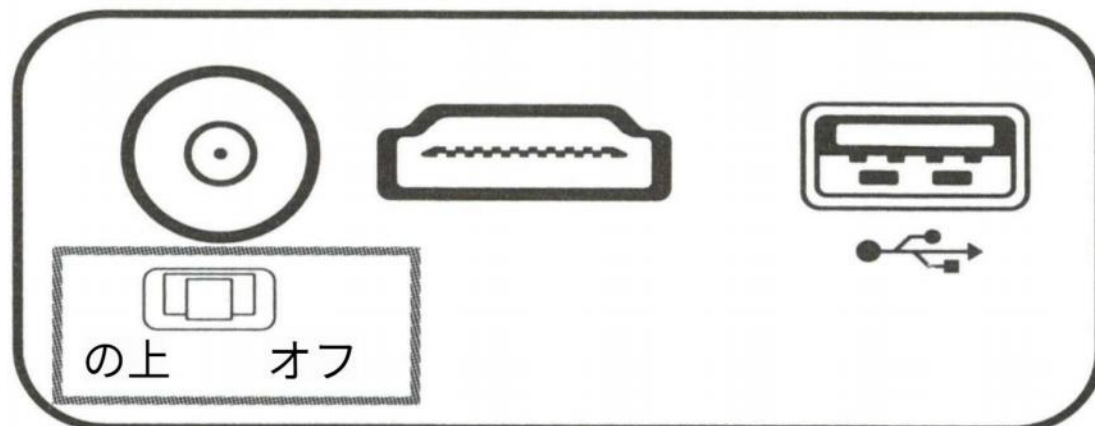

9. 電話機のワイヤーミラーリング機能

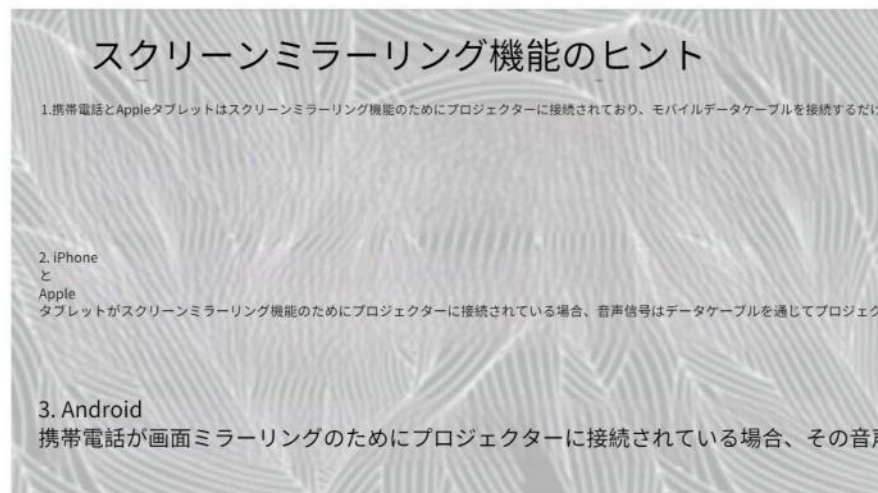

9.1 プロジェクターのボタンまたはリモコンで @ ボタンをクリックして、
「有線画面」を選択します。



9.2 Androidの有線接続

純正のモバイル データ ケーブルをプロジェクターの USB ポートに挿入して使用します。





*指示に従ってください

9.3 IOS有線接続

純正のモバイル データ ケーブルをプロジェクターの USB ポートに挿入して使用します。



10. テクノロジーの特徴

イメージング技術	TFT液晶
ネイティブ解像度	320*240ピクセル
サポートされている解像度	1920*1080ピクセル
ライト	導いた
LEDの寿命	30,000時間
フォーカスモード	手動操作
プロジェクション距離	1.3-2M
プロジェクター比率	1.6 : 1
アスペクト比	16:9/ 4:3
表示色	16.7M
電源	アダプター : 12V -2A
システムサポート	マルチメディア (音楽、画像、ビデオ) およびTXT)